

ColorOS 7 - Manuale dell'utente

Benvenuto in ColorOS 7

Entrare in ColorOS 7 significa scoprire la facilità di utilizzo dell'innovativo schermo dal disegno semplice e pulito che fornisce una migliore esperienza di interazione grazie alle nuove icone, che sono state ripensate per un utilizzo rapido ed intuitivo.

Con ColorOS 7 è facile sperimentare la bellezza della tecnologia nella vita di tutti i giorni, perché ColorOS 7 si adatta alle esigenze di ciascuno: con questo innovativo modo di interagire con l'utente, al tempo stesso intuitivo, sensibile ed elegante, OPPO ha trasformato l'uso de telefono cellulare, per una esperienza ancora più coinvolgente!

ColorOS 7, Elegante e Sensibile.



Indice

ColorOS 7 - Manuale dell'utente	1
Benvenuto in ColorOS 7	1
Indice	2
Precauzioni d'impiego	11
Accendere il Telefono	15
Accendere e Spegnerne	15
Riavviare il Telefono	16
Comunicazione e Reti	17
Modalità aereo	17
Configurazione della Scheda SIM	17
Utilizzo dati	19
Utilizzo dei Dati mobile	19
Risparmio dati	20
Wi-Fi	21
Rete Wi-Fi	21
Esperienza migliorata	22
Assistente Wi-Fi	22
Passaggio automatico alla rete mobile	22
Allocazione intelligente della rete	24
Accelerazione Wi-Fi Dual	24
Attivazione della modalità Wi-Fi Dual	25
App che usano Wi-Fi e dati della rete cellulare	25
Altre connessioni wireless	26
Condivisione della rete	26
1. Hotspot Personale	26
2-Tethering Wi-Fi	27
Come connettersi all'Hotspot Personale o al Tethering Wi-Fi da un dispositivo esterno	27
3-Connessione via USB	28
4-Condividere dati via Bluetooth	28
NFC (Near Field Communication)	29
Tocca e Paga	29
Trasporto wireless	29
Screencast	29
DLNA	30
VPN	30

Aggiungere VPN	30
DNS privato	31
Barra di stato	32
Barra di Notifica	33
Consultare le notifiche	33
Ricordare più tardi	33
Definire le opzioni di notifica	34
Configurazione dello schermo	36
Regolazione manuale della luminosità dello schermo	36
Regolazione automatica della luminosità dello schermo	36
Regolazione della temperatura del colore	37
Protezione notturna della vista	37
Protezione oculare	37
Attivazione del Modalità Scura	38
Programmazione automatica del Modalità Scura	39
Rotazione automatica	39
Spegnimento automatico dello schermo	40
Orologio a schermo spento	41
Visualizzazione schermo	41
Dimensioni font	41
Sfondo dello schermo	43
Usare una foto come sfondo dello schermo	44
Suono e vibrazione	45
Tasti per il controllo del volume	45
Personalizzazione dei toni di chiamata	46
Modalità Silenziosa	47
Attivazione della modalità silenziosa	47
Altre opzioni di personalizzazione	48
Dolby Atmos®	49
Non disturbare	50
Attivare la funzione Non disturbare	50
Programmazione della funzione Non disturbare	51
Eccezioni	52

Squillo per chiamate ripetute	52
Impronta digitale, Viso e Password	54
Password schermata di blocco	54
Password per la privacy	55
Ripristino della password per la privacy	56
Aggiungere un'impronta digitale	56
Riconoscimento del viso	57
Servizi intelligenti	60
Guida intelligente	60
Non disturbare la guida	60
Chiamate in entrata	61
Suona per chiamate ripetute	61
Invia automaticamente un messaggio dopo aver rifiutato una chiamata	61
Blocca chiamate e videochiamate interne ad app	61
Blocca notifiche banner	62
Assistente intelligente	63
Ricerca	63
Servizi permanenti	64
Podometro	64
Contatti preferiti	64
Foto	64
Scorciatoie	64
Servizi dinamici	65
Amministrare le schede dell'Assistente intelligente	65
Strumenti di utilità	66
Assistente di Google®	66
Pulsanti di navigazione	66
Gesti di scorrimento da entrambi i lati	66
Pulsanti virtuali	68
Gesti di scorrimento verticale	69
Barra laterale intelligente	70
Strumenti rapidi della barra laterale intelligente	71
Accesso rapido ad una app con la barra laterale intelligente	72
Solleva per attivare	66
Privacy	67
Autorizzazioni app	76

Tutela della privacy			68
Gesti e movimenti			72
Gesti a schermo spento			72
Personalizzare Gesture a schermo disattivato			73
Screenshot con 3 dita			73
Altre opzioni per fare uno Screenshot dello schermo			74
Screenshot con tasti fisici			74
Screenshot con la Barra laterale intelligente			74
Screenshot esteso			74
Condividere uno screenshot			74
Gestione autorizzazioni			76
Tutela delle informazioni personali			77
Protezione pagamento			77
SOS Emergenze			78
Attivazione di SOS Emergenze			78
Inviare una chiamata con SOS Emergenze			78
Numeri di emergenza			78
	Inviare messaggio di SOS	79	Prevenzione stalking e truffe
			79
Blocchi e filtri			81
Blocco dei messaggi			81
Numeri bloccati			82
Numeri autorizzati			82
Blocco app			82
Attivazione del blocco delle app			83
Accedere alle app bloccate			83
Nascondere le icone della schermata Home			84
Avvio di app la cui icona è nascosta			85
Disattivazione del blocco delle app			85
Spazio bambini (Kids Space)			85
Entrare in Spazio bambini			86
Uscire da Spazio bambini			86
Cassaforte privata			86

Aggiungere documenti	87
Cassaforte privata	87
Criptare un documento	87
Criptare una foto	87
Accedere ai file criptati (documenti, foto, etc.)	88
Aggiungere l'icona di accesso alla cassaforte privata sulla schermata Home	88
Batteria	90
Risparmia energia	90
Protezione consumo energetico intelligente	90
Uso di energia	92
Opzioni di risparmio energetico	92
Modalità prestazioni elevate	92
Carica della batteria	93
Impostazioni supplementari	95
Memoria	95
Visualizzare lo stato della memoria	95
Tastiera e metodo inserimento	96
Metodi di inserimento predefiniti	96
Tastiera sicura	96
Tastiere disponibili	96
Emoji e Sticker	97
Digitazione vocale	97
Servizio compilazione automatica	98
Registrazione dello schermo	99
Avviare la registrazione dello schermo	99
Impostazioni della registrazione dello schermo	99
Accessibilità ed accesso facilitato	100
Scorciatoia accessibilità	100
Selezione per ascoltare	100
Impostazioni di Selezione per ascoltare	102
Come usare la funzione Selezione per ascoltare	102
Menu Accessibilità	102
TalkBack	103
Attivazione	103
Impostazioni di Talkback	103

Uso di Talkback per navigare	104
Disattivazione di Talkback	105
Sottotitoli	105
Back-up e ripristino	106
Back-up nella memoria del telefono	106
Copiare dati su un PC	107
Ripristino dalla memoria del telefono	107
Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica)	107
Aggiornamento software	109
Aggiornamento OTA (On The Air)	109
Aggiornamento manuale	109
Duplicatore di app	110
Nascondere le icone dei giochi nella schermata iniziale	111
Assistente gioco	112
Impostazioni dello Spazio gioco	112
Blocco delle notifiche	113
Blocco della luminosità durante una sessione di gioco	113
Allocazione intelligente della rete di canale duale	113
Rispondere alle chiamate mediante banner di notifica	114
Screenshot	114
Chat nella finestra pop-up	114
Schermo diviso	116
Impostazioni di Schermo diviso	118
Uscire dalla modalità Schermo diviso	118
Rubrica	118
Creare nuovo contatto	119
Importare contatti	120.
Scansione biglietto da visita	120
Gestione contatti	121.
Contatti da visualizzare	121
Unire contatti duplicati	121.
Gestione contatti	121
Contatti preferiti	122
Tutti i registri chiamata	123.

I miei gruppi	124
Nuovo gruppo	124
Chiamate telefoniche 125	
Effettuare una chiamata	125
Chiamare manualmente	125
Chiamare un contatto presente in rubrica	125
Respingere una chiamata	126
Amministrare le chiamate in entrata	126
Silenziare le chiamate	126
Rispondere con un SMS	126
Deviazione di chiamata	127
Avviso di chiamata e Chiamata in attesa	127
Operazioni durante una chiamata	127
Regolazione del volume	128
Avviare una chiamata multipla (conferenza telefonica)	129
Utilizzo di altre app durante una chiamata	129
Registrazione di una chiamata	129
Registrazione automatica	130
Verifica delle registrazioni delle chiamate	130
Porre un limite allo spazio occupato dalle registrazioni	130
Identificazione di un numero sconosciuto	131
Messaggi 132	
Inviare e ricevere SMS (Short Message Service)	132
Nuovo messaggio	132
Cercare un messaggio	132
Effettuare una chiamata da un messaggio di testo	132
Inviare immagini, audio e video	133
Visualizzare immagini e video ed ascoltare messaggi audio	133
Invio di un biglietto da visita	134
Copiare, cancellare e marcare messaggi e conversazioni	134
Cancellare un messaggio	134
Eliminare conversazioni	134
Gestione File 135	
Classificazione automatica dei file	135

Gestione cartelle	135
Marcare un file come privato	136
Gestione telefono 137	
Analisi ed ottimizzazione	137
Autorizzazioni Privacy	137
Scansione Virus	138
Protezione pagamento	139
Controllo componente	139
Rapporti di prova	140
Registratore	141
Registrazione standard	141
Registrazione ambientale di una riunione o di un colloquio	142
Gestire i file delle registrazioni	142
Marcare una registrazione	142
Bussola	142
Calibrare la bussola	143
Visualizzare la direzione indicata dal telefono	143
Calcolatrice	145
Calcolatrice standard	145
Cambia valute	145
Convertitore di unità di misura	146
Clonazione del telefono	147
Importare dati da un altro telefono OPPO	147
Importare dati da un telefono Android	147
Importare dati da un iPhone®	148
Meteo	150
Situazione attuale e previsioni meteo	150
Mostrare il clima in altre città	151
Orologio	152
Regolazione della ora sullo schermo	152
Formato 24-ore	152
Stabilire automaticamente data e ora	152
Usa l'ora fornita dalla rete	152

Fuso orario	152
Orologio doppio	153
Sveglia	153
Modificare od eliminare una sveglia	154
Sveglia e clima	155
Orologio mondiale	155
Cronometro	156
Timer	157
Centro di Controllo	159
Cambiare o riorganizzare le icone	159
Scorciatoie	160
Comunicazioni	160
Controllo del volume	160
Accessibilità	160
Altre opzioni	161
Modalità ad una mano	162
Modalità niente distrazioni	162
Attivazione	162
OPPO Share	163
Attivazione di OPPO Share	163
Schermata Home o Desktop	164
Accesso diretto alle funzioni	164
Multitasking	165
Spostare le app	166
Creare le cartelle	166
Eliminare una app	167
Apparecchio fotografico e foto	169
Fotocamera	169
Fare foto	169
Regolare i valori di esposizione	169
Usare lo zoom	169
Attivare il flash	170
Colore splendente (Dazzle Color)	170
Filtri	171
HDR (High Dynamic Range)	171
Miglioramento con IA	171

Impostazioni della macchina fotografica	172
Impostazioni generiche	172
Foto	172
Video	173
Modalità ritratto	174
Modalità Notte	174
Esperto	175
Modalità panoramica	176
Fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche	176
Fotocamera frontale per scattare foto panoramiche	177
Registrazione video	177
Girare un video con sfondo fuori fuoco (Video Bokeh)	177
Ripresa video al rallentatore (Slow-Motion)	178
Video TIME-LAPSE	178
Foto	179
Vedere le foto	179
Album	179
Creare un nuovo album	180
Creare un album di ricordi	180
Personalizzare un album de ricordi	181
Modificare video	181
Tagliare un video	181
Variazione della velocità di riproduzione	182
Temi, filtri, colonna sonora ed altri effetti	182
Supporto tecnico e Servizio assistenza	183
Assistenza tecnica OPPO	183
Assistenza online	183
FAQ	183
Altre informazioni	183

Precauzioni d'impiego

Leggere attentamente il seguente capitolo. La mancata osservanza delle prescrizioni qui di seguito descritte può essere pericolosa ed in alcuni casi può contravvenire ad obblighi di legge.



Accensione sicura

Non accendere l'apparecchio quando l'uso del telefono è proibito o pericoloso ovvero quando possa interferire col funzionamento di altri dispositivi.



La sicurezza stradale prima di tutto

La sicurezza stradale è fondamentale. L'uso del telefono o degli auricolari durante la guida di qualsiasi veicolo è sempre sconsigliato ed in certe aree è proibito per legge. Rispettare tutte le norme locali relative all'uso di apparecchi elettronici durante la guida.



Spegnere l'apparecchio nelle stazioni di rifornimento

Spegnere l'apparecchio quando ci si trovi in una area la cui l'atmosfera sia potenzialmente esplosiva, come, per esempio, nelle stazioni di rifornimento od in qualsiasi altra zona dove sia stoccato del combustibile, perché eventuali scintille potrebbero causare un'esplosione od un incendio, con grave rischio per la vita delle persone.



Spegnere l'apparecchio a bordo degli aeromobili

In alcuni paesi o regioni, l'utilizzo di dispositivi radiomobili può essere proibito a bordo degli aerei. Si raccomanda il rispetto di tutte le disposizioni normative in materia e, nel caso, di spegnere il telefono od attivarne la modalità aereo.



Spegnere l'apparecchio quando ci si trovi nei pressi di un apparato medico

Ospedali e centri medico-diagnostici utilizzano apparati che sono sensibili alle interferenze radiomagnetiche. Si

raccomanda di osservare le norme ed i regolamenti vigenti in materia.



Spegnere l'apparecchio nelle aree a rischio di esplosione

Per evitare pericolose interferenze si raccomanda di spegnere il telefono quando ci si trovi all'interno di una "Area a rischio di esplosione" od in zone dove sia segnalato "Spegnere il cellulare". Si raccomanda di osservare scrupolosamente la segnaletica e di seguire le relative istruzioni in loco.



Radiazioni

Pressoché tutti gli apparecchi elettronici emettono radiazioni. L'uso del telefono cellulare non aumenta il rischio di contrarre un tumore al cervello o di altro tipo, in quanto il suo effetto sulle persone è insignificante.



Interferenze

Quasi tutti gli apparecchi elettronici sono soggetti alle interferenze prodotte da altri apparecchi in funzione che non siano protetti o non siano stati progettati adeguatamente. Per questo motivo il suo telefono può interferire con altri apparecchi.



Temperatura

Usare sempre il telefono in ambienti in cui la temperatura sia ricompresa tra i 10°C e i 45°C. L'uso o la conservazione del telefono in un ambiente troppo caldo o freddo potrebbe pregiudicare la durata della batteria od addirittura danneggiare irreparabilmente l'apparecchio.



Uso adeguato

Usare il telefono in maniera appropriata. Non toccare la zona dell'antenna senza necessità quando il telefono è in funzione. Non lasciarlo cadere al suolo, non schiacciare, non piegare, non deformare, non perforare, non esporre al fuoco, non tentare di smontare il telefono né di inserirvi oggetti estranei.



Manutenzione e servizio tecnico

Non tentare di riparare o modificare il telefono. In caso di malfunzionamento hardware o software, non utilizzare l'apparecchio se non dopo che sia stato revisionato da un centro di assistenza tecnica autorizzato. Non tentare di smontare o rimontare il telefono, pena l'immediata scadenza della garanzia dell'apparecchio.



Batteria, caricabatterie e altri accessori

La batteria agli ioni di litio (Li-Ion) di cui il telefono è dotato non deve mai essere smontata. Utilizzare sempre batterie, caricabatterie ed altri accessori autorizzati da OPPO, perché quelli prodotti da terze parti possono danneggiare l'apparecchio od essere addirittura pericolosi, dato che non sono stati studiati espressamente per questo dispositivo.



Impermeabilità

Il suo apparecchio non è impermeabile, salvo che non sia indicato il contrario in maniera esplicita. Non utilizzare sotto la pioggia o in altre situazioni di umidità estrema.



Come evitare danni all'udito

L'uso dell'altoparlante e degli auricolari ad alto volume può causare danni permanenti all'udito. Con l'uso è facile abituarsi ad un volume sonoro più alto del necessario, ma a lungo andare questo può danneggiare la capacità uditiva. Per questo motivo si raccomanda di regolare sempre il volume su un livello intermedio e sicuro.



Come evitare l'affaticamento visivo

Il colore e la luminosità dello schermo del telefono possono affaticare la vista, soprattutto quando si guardi lo schermo per un tempo prolungato ed in situazioni di luminosità ambientale normale o ridotta. Quando si debba vedere video o leggere lunghi testi sul telefono, è raccomandabile fare delle pause per non fissare a lungo lo schermo ed attivare la modalità protezione degli occhi in modo da evitare l'affaticamento visivo.



Parti in vetro

Il rivestimento esterno dello schermo del telefono, l'obiettivo fotografico, sia frontale che posteriore, nonché il flash sono di cristallo. Questo materiale potrebbe rompersi od incrinarsi nel caso in cui l'apparecchio cada su di una superficie dura o riceva un forte colpo. Non toccare il cristallo rotto, né tentare di pulirlo. Non usare il telefono finché la rottura non sia stata riparata in un centro di assistenza tecnica autorizzato.



Connessione con altri dispositivi

Leggere attentamente il manuale utente prima di connettersi ad altri dispositivi, in modo da ottenere istruzioni dettagliate, precise e sicure. Non tentare di connettersi a dispositivi incompatibili.



Utilizzo sicuro del raggio laser (autofocus)

Se il telefono è dotato di una messa a fuoco laser, leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare questa funzione. Il mancato rispetto delle istruzioni fornite può causare danni da radiazione laser. Evitare di esporsi direttamente al raggio, non rimuovere la cover del telefono ed evitare sempre il contatto con il diodo.

Accendere il Telefono

Premere il tasto di accensione che si trova sul lato destro dell'apparecchio.



Accendere e Spegnere

Per spegnere il telefono:

Tenere premuto il tasto di accensione finché a video non compare il tasto a scorrimento.

Far scorrere il tasto a scorrimento verso il basso.

Per accendere il telefono:


Tenere premuto il tasto di accensione finché a video non compare il logo OPPO.

Riavviare il Telefono

Tenere premuto il tasto di accensione finché a video non compare il tasto a scorrimento, quindi farlo scorrere verso l'alto.

In alternativa, tenere premuto il tasto di accensione e quello per aumentare il volume (VOL +) per più di 10 secondi. Il

telefono si riavvierà.

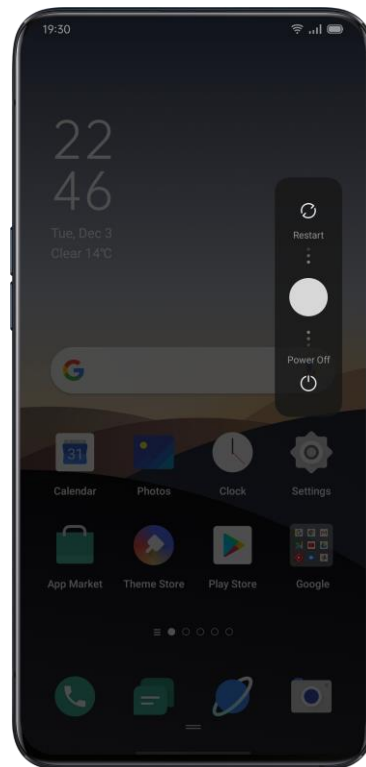


Comunicazione e Reti

Modalità aereo

La [Modalità aereo] può essere attivata/disattivata in maniera manuale. Quando la Modalità aereo è attiva, l'apparecchio

si disconnetterà dalla rete e sia il Bluetooth che il Wi-Fi verranno disattivati.

Premere [Impostazioni] > [Modalità aereo] per attivare o disattivare questa opzione. Far scorrere il dito dalla parte alta dello schermo verso il basso per entrare nel Centro di Controllo, quindi premere  per attivare / disattivare questa funzione.


Configurazione della Scheda SIM

Quando il telefono intelligente OPPO è Dual SIM, lo slot per la SIM 1 è predisposto per ricevere una Nano-SIM, mentre lo slot SIM 2 potrà ospitare sia una Nano-SIM sia una scheda di memoria aggiuntiva MicroSD.

Quando è attiva la modalità Dual SIM, è possibile scegliere quale SIM si vuole utilizzare di default per le chiamate, come pure è possibile configurare una SIM da utilizzare per le chiamate e l'altra per la connessione dati.



È possibile dare un nome a ciascuna delle due schede SIM, in modo da poterle distinguere meglio, come pure cambiare la configurazione della rete.

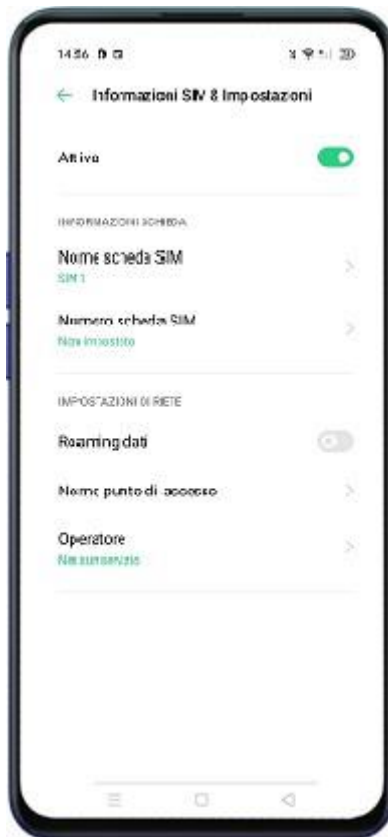

Utilizzo dati

Utilizzo dei Dati mobile

Per vedere il traffico dati consumato, premere [Impostazioni] > [Scheda SIM e Dati mobile] > [Utilizzo dati].

Il traffico dati riportato dall'operatore può differire da quello contabilizzato dall'apparecchio. Premere [Utilizzo dati

mobile] per vedere il dettaglio del consumo di dati di ogni app. Premere [Limite dati mobile raggiunto] > [Limite

giornaliero dati mobile raggiunto] per stabilire un limite di consumo massimo giornaliero. Si può anche stabilire una data

di inizio del periodo come pure un limite di traffico mensile.

Il telefono avviserà l'utente al raggiungimento del volume di traffico stabilito.

Risparmio dati

Quando è attivata la funzione [Risparmio dati], le app in secondo piano non potranno usare i dati della rete mobile, mentre l'app in primo piano potrà decidere se adottare misure per risparmiare il traffico dati, riducendo, per esempio, la risoluzione dell'immagine. Non sarà inoltre possibile utilizzare la funzione di connessione alla rete e la barra di stato mostrerà l'icona a forma di goccia della funzione [Risparmio dati].

È anche possibile configurare una o più app senza restrizioni, che potranno continuare a ricevere messaggi e notifiche attraverso la rete mobile.


[Impostazioni] > [Scheda SIM e Dati mobile] > [Utilizzo dati] > [Risparmio dati].



Wi-Fi

Rete Wi-Fi

Premere [Impostazioni] > [Wi-Fi] per abilitare il Wi-Fi. Verranno così mostrate tutte le reti Wi-Fi disponibili.

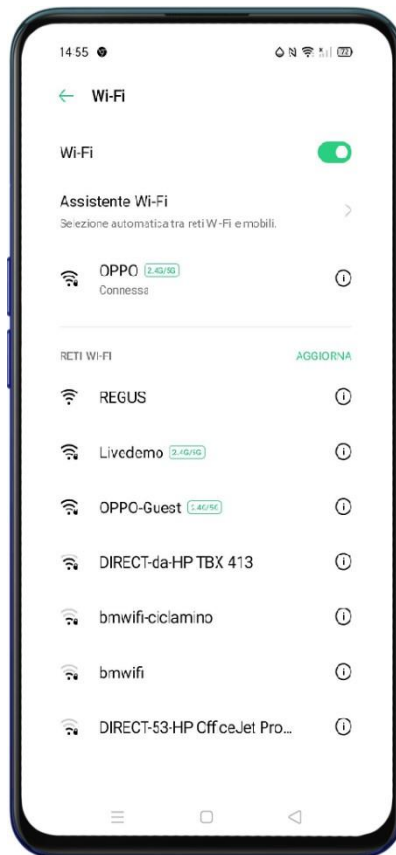

Wi-Fi senza password

Se si desidera connettersi ad una rete Wi-Fi non protetta da password, premere direttamente sulla rete scelta.


Wi-Fi con richiesta di password

Premere sul nome della rete ed immettere la password.

Aggiungere manualmente una rete

Se nella lista non trova il nome della rete a cui vuole connettersi, inserire il nome della rete e la corrispondente password dopo aver premuto l'opzione [Aggiungi una rete manualmente].

Una volta che il terminale si è connesso correttamente ad una rete, non sarà più necessario introdurre la password e, purché la rete sia disponibile, l'apparecchio vi si collegherà automaticamente.

Se non si desidera collegarsi ad una rete in maniera automatica, occorre premere  per eliminarla dalla memoria.

È possibile vedere le reti salvate premendo la sequenza [Impostazioni] > [Wi-Fi] >

[Impostazioni avanzate] > [Reti salvate]

Esperienza migliorata

Assistente Wi-Fi


Se è attiva la opzione [Seleziona automaticamente la rete Wi-Fi migliore], dopo aver rilevato le reti disponibili ed averne analizzato la qualità del segnale, il telefono si conatterà automaticamente alla migliore rete Wi-Fi fra quelle di cui tiene memorizzata la password.

Passaggio automatico alla rete mobile

Quando la qualità delle connessioni Wi-Fi disponibili non è sufficiente e la trasmissione dati sulla rete cellulare è attivata, la funzione [Passa automaticamente alla rete mobile] consente al telefono di passare in maniera automatica dalla rete Wi-Fi alla rete cellulare, migliorando così la qualità della connessione dati.

Allocazione intelligente della rete


Quando la funzione [Allocazione rete intelligente] è attivata, la velocità di trasmissione e ricezione in rete verrà accelerata in maniera ottimale utilizzando simultaneamente sia la rete cellulare che quella Wi-Fi. In questa maniera la connessione Internet sarà ancora più fluida.

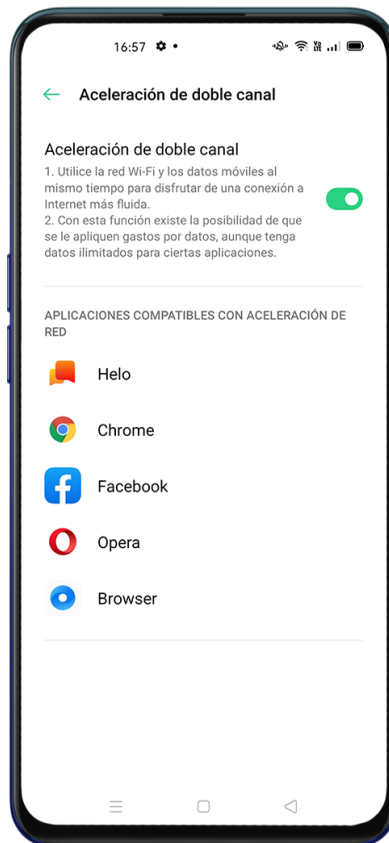

App che usano Wi-Fi e dati della rete cellulare

Per ogni app installata sul telefono è possibile personalizzare le autorizzazioni di rete e verificarne il consumo in termini di traffico dati.

Premere [Impostazioni] > [Scheda SIM e Dati mobile] > [Utilizzo dati]> [Autorizzazioni di rete].

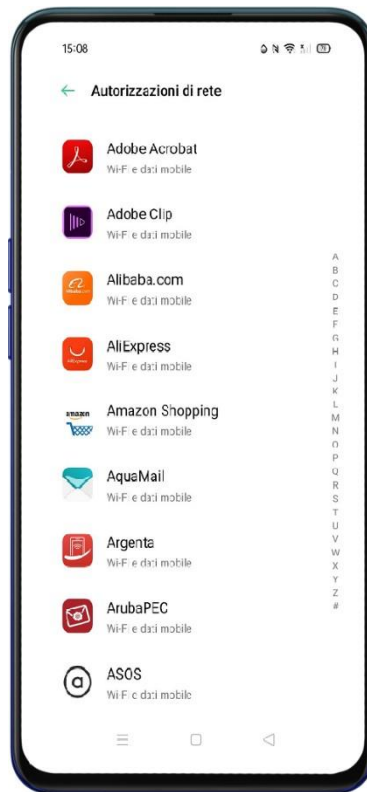

Altre connessioni wireless

Condivisione della rete

È possibile condividere la rete in quattro maniere:

1. Hotspot Personale

Premere [Impostazioni] > [Altre connessioni wireless] > [Hotspot Personale]

Quando l'Hotspot Personale è attivato, l'apparecchio consente ad altri dispositivi di accedere ad Internet attraverso la sua connessione, a costo per di un maggior dispendio di energia e dati. L'Hotspot Personale si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inutilizzo da parte di almeno un dispositivo esterno.

Premere [Impostazioni hotspot personale] per configurare nome e password del Hotspot Personale.

Nella sezione [Gestione connessione] si potrà definire una lista nera dei dispositivi che sono esclusi dalla connessione al Hotspot Personale, il numero massimo di dispositivi connessi contemporaneamente ed i limiti in termini di traffico dati.

2-Tethering Wi-Fi

Premere [Impostazioni] > [Altre connessioni wireless]> [Tethering Wi-Fi]

Quando il Wi-Fi è attivo, si stabilisce una connessione che permette la condivisione dell'accesso ad Internet con altri dispositivi, a costo per di un maggior dispendio di energia e dati.

Il Tethering Wi-Fi si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inutilizzo da parte di almeno un dispositivo esterno.

Premere [Impostazioni tethering Wi-Fi] per configurarne nome e password. Quando la funzione [Visibile ad altri dispositivi] non è attiva (verde), per connettersi sarà necessario digitare manualmente sul dispositivo esterno il nome del punto di accesso, oltre alla password.

Come connettersi all'Hotspot Personale o al Tethering Wi-Fi da un dispositivo esterno

Nel dispositivo che si vuole connettere occorre cercare il nome dell'Hotspot Personale o del

Tethering Wi-Fi, quindi verrà richiesto di introdurre la corrispondente password.

Nota: È possibile connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. La connessione Wi-Fi non può essere utilizzata quando siano attive alcune particolari funzioni come OPPO Share, Wi-Fi Direct e Screencast.

3-Connessione via USB

Collegare il telefono ad un computer per mezzo di un cavo USB dati, quindi premere [Impostazioni] > [Altre connessioni

wireless] > [Tethering USB].

Attivando questa funzione il computer riconoscerà il telefono come un modem e ne potrà automaticamente utilizzare la connessione ad Internet.

4-Condividere dati via Bluetooth

Questa funzione è disponibile solo quando il dispositivo è già accoppiato via Bluetooth ad un altro. Sull'altro dispositivo è necessario attivare il Bluetooth e premere il nome del Bluetooth del telefono a cui ci si vuole connettere e di cui si vuole condividere la connessione Internet. Ad accoppiamento Bluetooth avvenuto, premere [Impostazioni] > [Altre connessioni wireless]> [Tethering Bluetooth].

Per disattivare il tethering Bluetooth si può premere nuovamente [Impostazioni] > [Altre connessioni wireless]> [Tethering Bluetooth] oppure [Impostazioni] > [Bluetooth] selezionare il nome del dispositivo nell'elenco [DISPOSITIVI ACCOPPIATI] e premere [Disaccoppia] per disconnettere il servizio Bluetooth e cessare di condividere la connessione Internet.

NFC (Near Field Communication)

Premere [Impostazioni] > [Altre connessioni wireless]> [NFC]

Quando [NFC] è attivato, il telefono potrà scambiare dati con un qualsiasi altro dispositivo compatibile NFC purché non sia a più di 10 cm di distanza.

Tocca e Paga

Quando [NFC] è attivo, si può utilizzare [Tocca e Paga] e [Android Beam] per effettuare pagamenti o trasmettere dati via NFC.

Nota: La funzione di pagamento via NFC richiede una carta di credito e/o una app di pagamento predefinita.

Trasporto wireless

Per mezzo della funzione "Wi-Fi Direct" è possibile trasmettere dati ed informazioni verso altri dispositivi utilizzando l'antenna Wi-Fi del dispositivo e senza la necessità di un router esterno.

ScreenCast

Premere [Impostazioni] > [Altre connessioni wireless]> [ScreenCast]

Lo schermo del telefono si accoppierà con un apparecchio di visualizzazione, come ad esempio una SmartTV, a condizione che su questo sia stata attivata la relativa funzione (ScreenCast, ChromeCast, etc.). Premere [Istruzioni](#) per ottenere informazioni più dettagliate circa l'uso di questa funzione.

DLNA


Quando è attiva la funzione "DLNA", il telefono si pone in ricerca, nella rete Wi-Fi cui è connesso, di un dispositivo DLNA e, nel momento in cui lo trova, automaticamente proietterà lo schermo del telefono stesso sul dispositivo DLNA di destinazione.

VPN


VPN (Virtual Private Network) è un protocollo di trasmissione in rete che connette una rete privata o domestica attraverso una rete pubblica garantendo la riservatezza della comunicazione. VPN consente all'utente di inviare e ricevere dati attraverso reti aperte, condivise o pubbliche, come se il dispositivo utilizzato fosse connesso direttamente

ad una rete privata, permettendo per anche la privacy del punto di accesso alla rete (IP).

Aggiungere VPN

Premere [Impostazioni] > [Altre connessioni wireless] > [VPN] > . Si apre la finestra [Aggiungi VPN] dove occorre

introdurre Nome, Tipo VPN, Indirizzo server e le altre informazioni fornite da chi presta il servizio VPN.

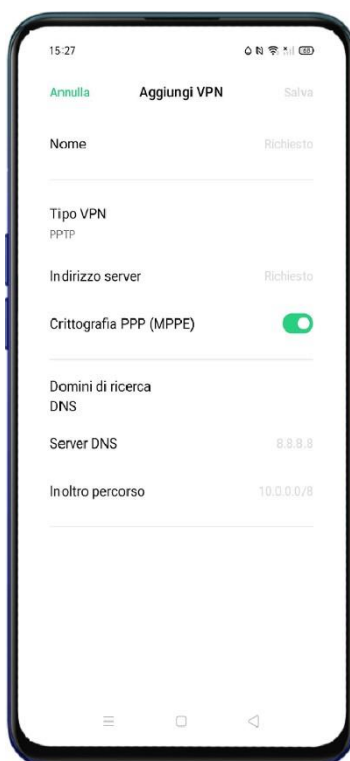

DNS privato

Premere [Impostazioni] > [Altre connessioni wireless] > [DNS privato]. Con questa funzione è possibile definire un DNS

(Domain Name Server) privato per ottenere una connessione ancor più sicura. Talvolta questa funzione può rallentare


la velocità di trasmissione dati attraverso la rete in quanto gli stessi verranno trasmessi attraverso un protocollo di

criptazione.

Barra di stato

Sulla barra di stato vengono mostrate le notifiche dell'ora, dell'operatore telefonico, delle connessioni wireless, dello stato della batteria ed altre ancora.

Premere [Impostazioni]> [Barra di notifica e di stato] e spostare il pulsante a scorrimento verso sinistra per disattivare e spegnere le opzioni disponibili.

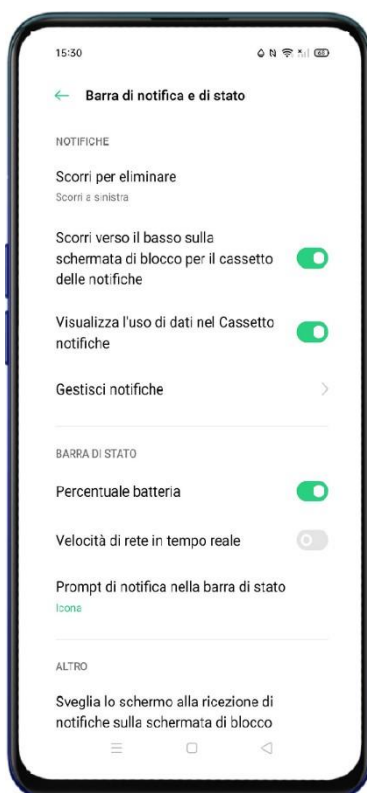


Barra di Notifica


È possibile personalizzare la barra di notifica in modo da mostrare solo le notifiche che si ritengono rilevanti. Scorrere il dito dalla parte superiore dello schermo verso il basso per mostrare le notifiche più recenti, e successivamente scorrere

verso l'alto in modo da mostrare quelle più vecchie.



Consultare le notifiche

Ricordare più tardi

Scorrere la notifica verso destra e premere  e verrà offerta la possibilità di ritardare la notifica. Scegliere dopo quanto tempo la notifica dovrà essere riproposta.

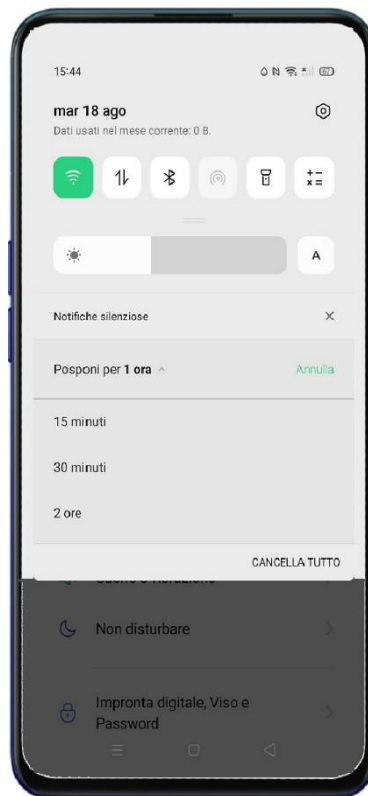

Definire le opzioni di notifica

Scorrere la notifica verso destra. Premere   > per gestire le caratteristiche comuni a tutte le notifiche o

definire le opzioni disponibili per una notifica in particolare.


Premere [Impostazioni] > [Barra di notifica e di stato] > [Gestisci notifiche].

È possibile personalizzare le notifiche in base alle esigenze ed alle abitudini personali sia per quanto riguarda il tipo di notifica che la modalità di visualizzazione.

Mostrare icone a video quando lo schermo è bloccato.

Mostrare messaggi a video quando lo schermo è bloccato.

Attivare sonerie e/o vibrazione.

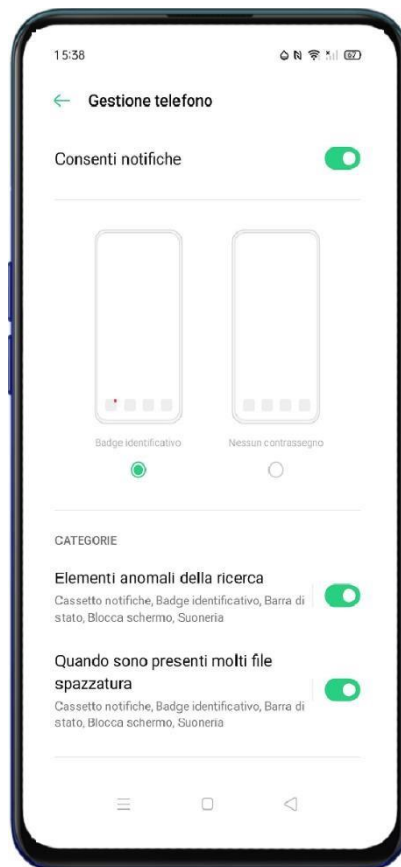

Configurazione dello schermo

Per ottimizzare la visualizzazione dello schermo è possibile regolarne la luminosità in base alle differenti condizioni di illuminazione in cui ci si trova.

Regolazione manuale della luminosità dello schermo

Portare il dito sulla parte superiore dello schermo e scorrerlo verso il basso, entrare nel Centro di Controllo e spostare il cursore della luminosità.

Premere [Impostazioni] > [Display e luminosità] e spostare il cursore della luminosità.



Regolazione automatica della luminosità dello schermo

Con la regolazione automatica della luminosità del display attivata, ColorOS 7 ottimizzerà la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce in cui ci si trova utilizzando il sensore di luce ambientale incorporato nel telefono ed in modo da ridurre l'affaticamento della vista ed il consumo di energia.

Portare il dito sulla parte superiore dello schermo e scorrerlo verso il basso, entrare in Centro di Controllo e premere

l'icona ^A che compare a destra del cursore della luminosità. Quando l'icona ^A è accesa, la funzione è attiva.

Premere [Impostazioni] > [Display e luminosità] > [Luminosità automatica]

Regolazione della temperatura del colore

È possibile regolare la temperatura del colore dello schermo, da più caldo a più freddo.

Premere [Impostazioni] > [Display e luminosità] e regolare la TEMPERATURA COLORE SCHERMO spostando il cursore.

TEMPERATURA COLORE SCHERMO

Più freddo

Predefinita

Più caldo




Protezione notturna della vista

Per ridurre l'affaticamento della vista in condizioni di luce scarsa, come, per esempio, di notte, viene ridotta la componente blu nella luminosità dello schermo. È possibile comunque regolare la temperatura del colore e stabilire anche una programmazione oraria per la sua attivazione.

Comfort Visivo

Quando questa modalità è attiva il telefono compensa automaticamente la luminosità dello schermo quando ci si trovi in situazioni critiche di luce, in modo da ridurre lo sforzo per la vista. In certe situazioni questa funzione può ridurre la nitidezza dell'immagini a video, seppur in misura minima.

Premere [Impostazioni] > [Display e luminosità] > [Comfort visivo].

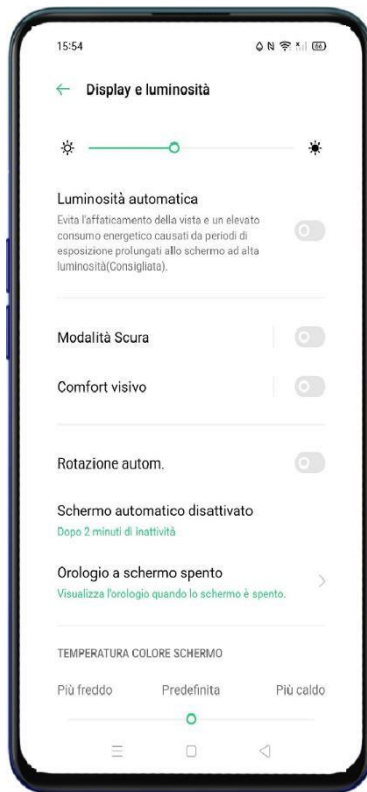

Modalità Scura

Con [Modalità Scura] si riduce notevolmente il consumo di energia e si ottiene anche un miglioramento significativo dell'autonomia della carica della batteria.

Attivazione del Modalità Scura

Il Modalità Scura può essere attivato in due modi:

1 – Selezionare [Impostazioni] > [Display e luminosità] ed attivare [Modalità scura] 2

– Entrare in [Centro di Controllo] ed attivare [Modalità scura].



Programmazione automatica del Modalità Scura

È possibile utilizzare il Modalità Scura come modalità standard e quindi permanente, ma la si può anche programmare in modo che funzioni ogni giorno in maniera automatica durante un determinato orario.

Scegliere [Impostazioni] > [Display e luminosità], abilitare [Modalità Scura], attivare [Programma tempo] e stabilire l'orario di inizio e di fine della Modalità Scura.

Rotazione automatica

È possibile attivare la funzione [Rotazione autom.] in modo che il telefono cambi automaticamente da orizzontale a verticale e viceversa la visualizzazione dello schermo.

Portare il dito sulla parte superiore dello schermo e scorrerlo verso il basso, entrare in Centro di Controllo e premere




Premere [Impostazioni] > [Display e luminosità] > [Rotazione autom.].

Spegnimento automatico dello schermo

Di default, lo schermo si spegne se il telefono non viene utilizzato per più di 30 secondi. Questo tempo di attesa può essere configurato in base alle esigenze dell'utente, da un minimo di 15 secondi ad un massimo di 30 minuti.

Premere [Impostazioni] > [Display e luminosità] > [Schermo automatico disattivato].

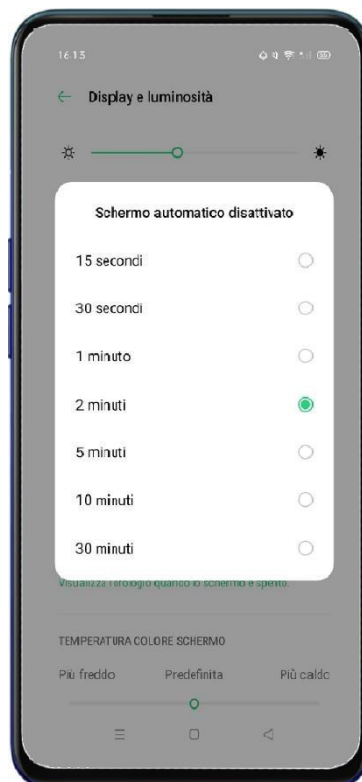

Orologio a schermo spento

Per vedere l'ora non è necessario sbloccare il telefono in quanto è possibile attivare una funzione che consente di vedere

data de ora attuali anche con telefono bloccato e schermo spento.

Premere [Impostazioni] > [Display e luminosità]> [Orologio a schermo spento].

Questo orologio non sarà disponibile se la carica della batteria è inferiore al 10%.

Visualizzazione schermo

La esperienza immersiva di ColorOS 7 si ottiene con l'uso completo del display.


Premere [Impostazioni] > [Display e luminosità] > [Visualizzazione schermo].

Scegliere le app che si desiderano visualizzare a schermo intero.

Dimensioni font

Per cambiare le dimensioni del font, cioè dei caratteri utilizzati dal sistema per scrivere sullo schermo, premere

[Impostazioni] > [Display e luminosità] > [Dimensioni font].

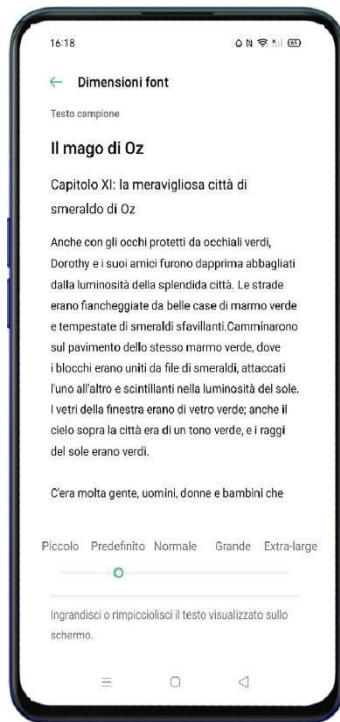


Sfondo dello schermo

In ColorOS7 è sempre possibile la più completa personalizzazione dello sfondo dello schermo: l'utente dispone di vari sfondi, sia statici, sia vivi (dinamici), ma come sfondo dello schermo è anche possibile scegliere una foto personale.

Premere [Impostazioni] > [Schermata home & sfondo] > [Imposta sfondo].

Scegliere lo sfondo preferito tra Sfondi statici o tra Sfondi vivi. È possibile allargare l'immagine portando due dita unite sullo schermo ed aprendole, come pure con il movimento di un solo dito è possibile centrarla sullo schermo.

Qualsiasi sfondo statico può essere usato come [sfondo della schermata Home], come [sfondo della schermata di blocco] o [come Entrambi]; analogamente uno sfondo vivo può essere utilizzato come [Schermata Home] o come [Schermata Home e Schermata blocco].

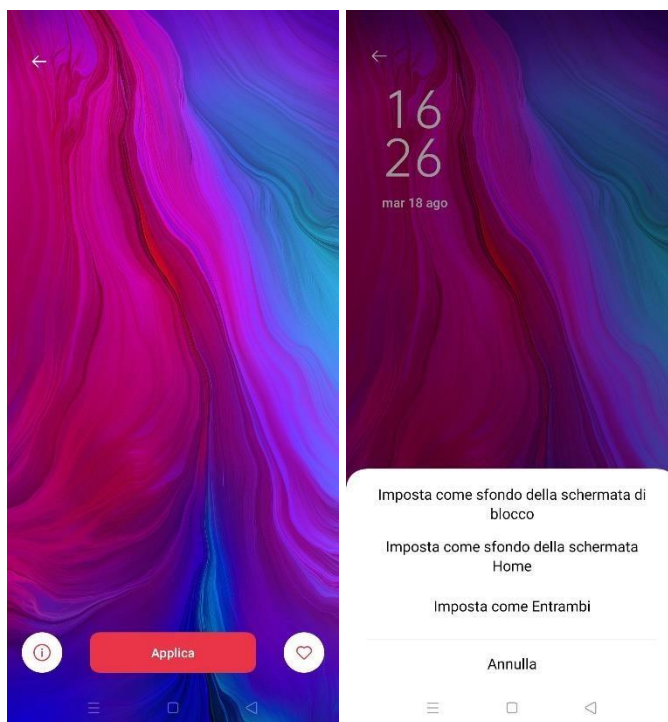

Usare una foto come sfondo dello schermo

Premere [Impostazioni] > [Schermata home & sfondo] > [Imposta sfondo].

Premere [Foto] e scegliere una foto. È possibile allargare l'immagine portando due dita unite sullo schermo ed aprendole, come pure con il movimento di un solo dito è possibile centrarla sullo schermo.

Premere [Imposta come](#) e scegliere tra le tre opzioni disponibili: [Imposta come sfondo della schermata di blocco], [Imposta come sfondo della schermata Home] o [Imposta come Entrambi].

Suono e vibrazione


Le notifiche audio del sistema sono state riprogettate con suoni gradevoli in modo che evocino sensazioni di piacere, per ColorOS 7 permette anche la più completa personalizzazione del suono ed è possibile anche stabilire dei livelli di volume differenti a seconda dell'uso.

Tasti per il controllo del volume

Usare i tasti che si trovano sul fianco del telefono per regolare il volume audio in caso di ascolto di canzoni, video od altri file multimediali.

Per configurare il volume dei toni di chiamata, allarmi od altri effetti audio, toccare la barra laterale e far scorrere il cursore per regolare il volume.



Premere  che si trova sotto il cursore per configurare il volume multimediale, quello della soneria del telefono e quello

della sveglia. Per esempio, prima di dormire è possibile disattivare il volume multimediale e la soneria ed attivare la sveglia.



Personalizzazione dei toni di chiamata

È possibile stabilire toni differenti per messaggi, notifiche del calendario e chiamate, in modo da identificare il chiamante, come pure è possibile importare nuove sonerie e suoni di notifica.


Premere [Impostazioni] > [Suono e vibrazione].

Modalità Silenziosa


È possibile attivare la modalità silenziosa per silenziare tutti i toni di notifica. Quando questa funzione è attiva le chiamate in entrata e le altre notifiche continueranno ad essere mostrate con segnalazioni a video.

Attivazione della modalità silenziosa

Portare il dito sulla parte superiore dello schermo e scorrelo verso il basso, entrare in Centro di Controllo e premere [Silenzioso] che corrisponde all'icona con la campanella.

Premere il tasto del volume sul fianco del telefono e premere l'icona  che compare in alto rispetto al cursore del volume.

Premere [Impostazioni] > [Suono e vibrazione] > [Muto].

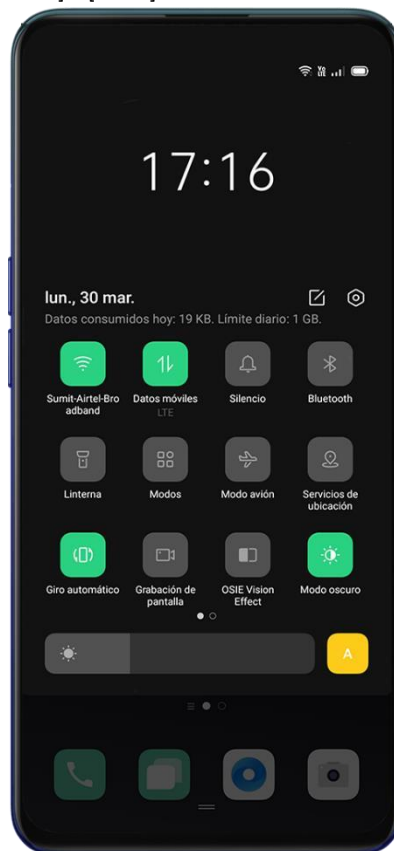

Altre opzioni di personalizzazione

ColorOS 7 offre varie regolazioni del tono di chiamata come pure dei suoni di sistema e delle app, in modo da offrire una esperienza ancora più coinvolgente.

Premere [Impostazioni] > [Suono e vibrazione] e cercare la sezione FEEDBACK SISTEMA dove sarà possibile attivare o disattivare le seguenti opzioni:

★ Toni tastierino numerico ★ Suoni

al tocco ★ Tono blocca schermo ★

Vibra al tocco ★ Suono

screenshot

★ Suono animazione impronta digitale


★ Eliminazione suono

Dolby Atmos©

Dolby Atmos© è attivo di default, ma è possibile spegnere questa funzione quando al telefono vengono collegati gli auricolari.

Oltre alla modalità [Intelligente], in base ai gusti ed all'uso del dispositivo è possibile scegliere tra tre altre modalità, che sono [Film], [Giochi] e [Musica].

Premere [Impostazioni] > [Suono e vibrazione] > [Dolby Atmos]

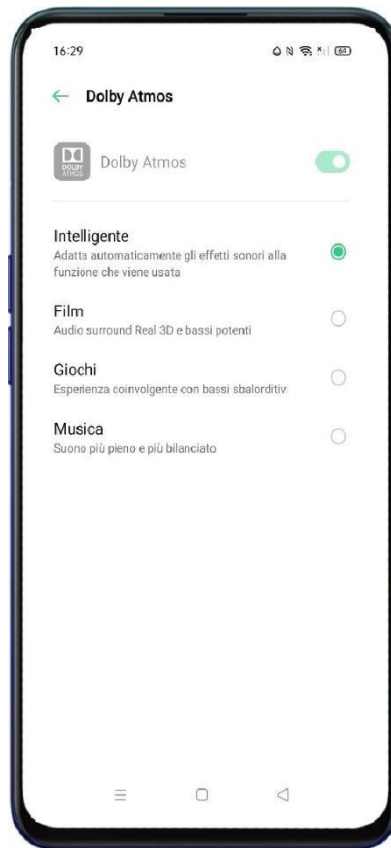


Non disturbare

Con questa modalità attiva, le chiamate, i messaggi e le notifiche saranno silenziate.

Attivare la funzione Non disturbare

Premere [Impostazioni] > [Non disturbare] > [Abilita Adesso] e sulla barra di stato apparirà una piccola icona a forma di luna. Con la funzione attiva, chiamate, messaggi e notifiche saranno silenziate e solo la sveglia, il timer e gli altri allarmi, se attivi, potranno emettere delle notifiche audio.


La funzione [Non disturbare] può essere attivata manualmente od in maniera automatica, definendo in maniera personalizzata gli orari ed i contenuti permessi quando attiva.

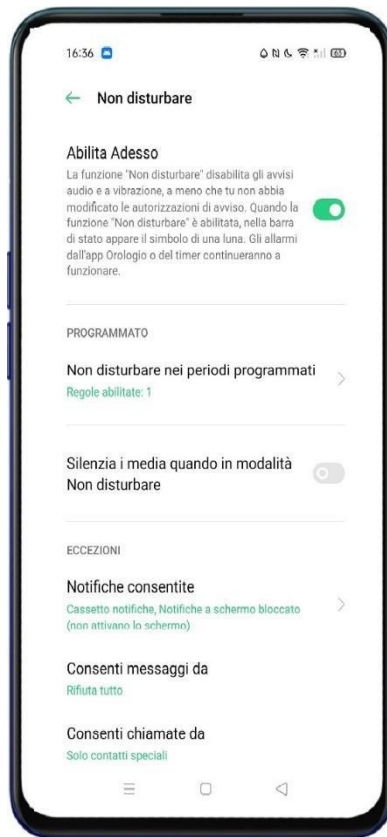

Programmazione della funzione Non disturbare

È possibile programmare la modalità [Non disturbare], per esempio, con orari distinti per i giorni feriali e per quelli festivi, o per il giorno e la notte, definendo limitazioni a secondo del giorno della settimana e definendo l'orario di inizio e di fine.

Premere [Impostazioni] > [Non disturbare] > [Non disturbare nei periodi programmati] ed inserire la programmazione desiderata.

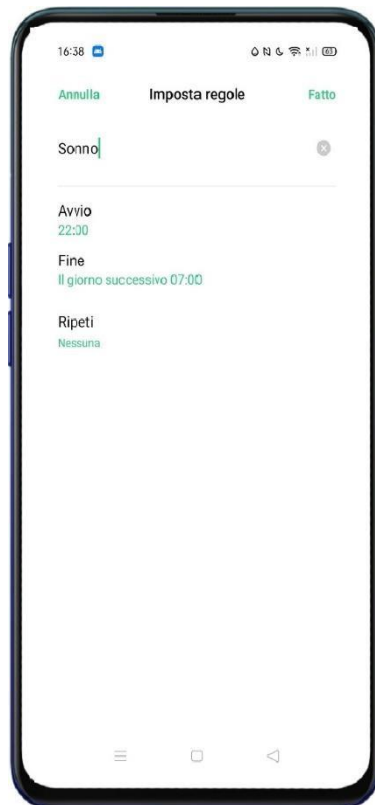


Eccezioni

Nella sezione ECCEZIONI è possibile stabilire anche delle eccezioni in modo da permettere a determinate notifiche, messaggi o chiamate provenienti da determinati contatti presenti in rubrica di non essere silenziate dalla modalità Non disturbare.

Squillo per chiamate ripetute

Quando è attivata la funzione [Squillo per chiamate ripetute], quando uno stesso chiamate chiama più volte nell'arco di 3 minuti, solo la prima chiamata verrà silenziata, mentre le successive suoneranno come se la modalità Non disturbare fosse disattiva.

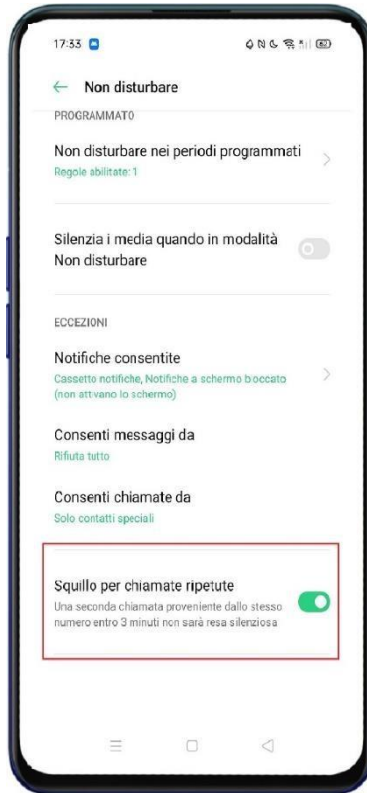

Impronta digitale, Viso e Password

Per la più completa sicurezza dell'utente, ColorOS 7 consente di scegliere tra diversi metodi per sbloccare il telefono, come password di accesso, impronta digitale e riconoscimento del viso. Per sbloccare l'apparecchio è possibile usarne uno solo, oppure una combinazione di due o più.

Password schermata di blocco

Questa password viene usata per sbloccare il telefono e se viene dimenticata sarà necessario ripristinare i dati di fabbrica dell'apparecchio con conseguente perdita di tutti i dati personali presenti sullo stesso. Per questo motivo si raccomanda di prevedere più metodi di sblocco per poter recuperare comunque l'accesso all'apparecchio anche nel caso in cui si dimentichi la password.

Premere [Impostazioni] > [Impronta digitale, Viso e Password] > [Imposta Password schermata di blocco] ed accettare le condizioni del servizio.

È possibile definire diversi tipi di password o sequenza. Durante la configurazione premere [Altri

metodi di crittografia] per scegliere tra:

[Password a 6 numeri](#) (scelta di default)

[Codice sequenza](#)

[Password a 4 numeri](#)

[Password a 4-16 numeri](#)

[Password con 4-16 caratteri alfanumerici.](#)

Una volta definita la password sarà comunque possibile disattivarla o cambiarla, ma in ogni caso sarà necessario immettere l'ultima password salvata per accedere a questa funzione.

Password per la privacy

Questa password servirà per accedere a [Blocco app](#) ed alla [cassaforte privata](#).

Premere [Impostazioni] > [Impronta digitale, Viso e Password] > [Impostare password per la privacy]

Anche qui è possibile scegliere tra vari tipi di password e sequenza. Per effettuare la scelta premere [Altri metodi di crittografia]. Le opzioni disponibili sono:

[Password a 6 numeri](#) (scelta di default)

[Codice sequenza](#)

[Password a 4 numeri](#)

[Password a 4-16 numeri](#)

[Password con 4-16 caratteri alfanumerici.](#)

Una volta definita la password sarà comunque possibile disattivarla o cambiarla, ma in ogni caso sarà necessario immettere l'ultima password salvata per accedere a questa funzione.

Per completare la configurazione sarà necessario rispondere a delle domande di sicurezza che serviranno per recuperare i dati nel caso in cui si dimentichi la password per la privacy. Premere [Fatto] in alto a destra per concludere.

Si raccomanda di associare un indirizzo di posta elettronica in modo da potervi ricevere un codice di accesso nel caso in cui si dimentichi la password per la privacy.

Ripristino della password per la privacy

Se la password per la privacy viene dimenticata, è possibile recuperarla in tre modi:

1-Rispondere alle domande di sicurezza.

2-Immettere il codice di verifica che verrà inviato all'indirizzo email associato.

3-Usare un metodo di riconoscimento biometrico come l'impronta digitale od il riconoscimento facciale.

Premere [Password dimenticata] per iniziare la procedura e seguire le istruzioni che verranno successivamente fornite a video all'utente.

Aggiungere un'impronta digitale


È possibile sbloccare il telefono con l'impronta di un dito della mano. Premere [Impostazioni] > [Impronta digitale, Viso e Password] > [Aggiungi impronta digitale] e accettare i termini e le condizioni di utilizzo.

Nota: Per sicurezza e per recuperare l'accesso al dispositivo nel caso in cui l'impronta digitale non dovesse funzionare, qualora non sia stata già definita dall'utente, il sistema richiederà che prima venga scelta una [Password schermata di blocco](#).

La prima volta che si configura il riconoscimento della impronta digitale è opportuno seguire con attenzione le istruzioni che vengono mostrate sullo schermo. È possibile memorizzare impronte digitali prevedendo fino ad un massimo di cinque dita differenti che potranno sbloccare l'apparecchio.

Con [Tipo di animazione](#) è possibile scegliere l'animazione della impronta digitale preferita. Attivare [Sblocco a schermo spento] se si desidera mostrare l'icona della impronta digitale quando lo schermo è spento.

È anche possibile scegliere quali funzioni del telefono possano usare l'impronta digitale. Premere [Impostazioni] > [Impronta digitale, Viso e Password] > [Impronta digitale] > [Usa l'Impronta digitale per] e scegliere tra le opzioni disponibili.

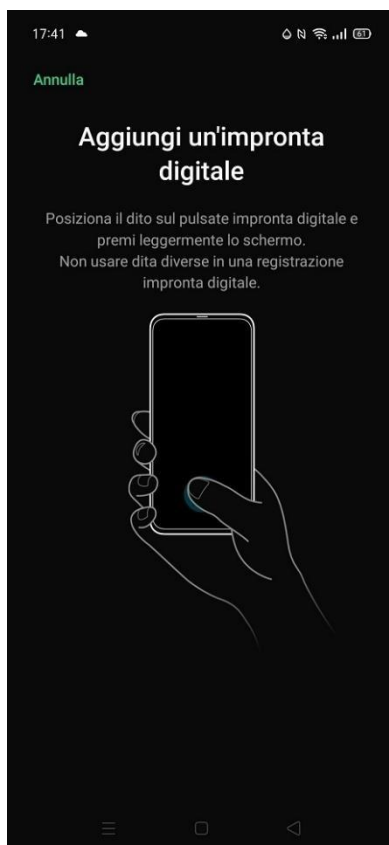


Riconoscimento del viso

Per sbloccare il dispositivo è anche possibile utilizzare il riconoscimento del viso che viene effettuato mediante la fotocamera frontale.

Premere [Impostazioni] > [Impronta digitale, Viso e Password] > [Aggiungi viso] per attivare l'assistente che guiderà il processo.

Nota: Per sicurezza e per recuperare l'accesso al dispositivo nel caso in cui il riconoscimento facciale non dovesse funzionare, qualora non sia stata già definita dall'utente, il sistema richiederà che prima venga scelta una

[Password schermata di blocco.](#)

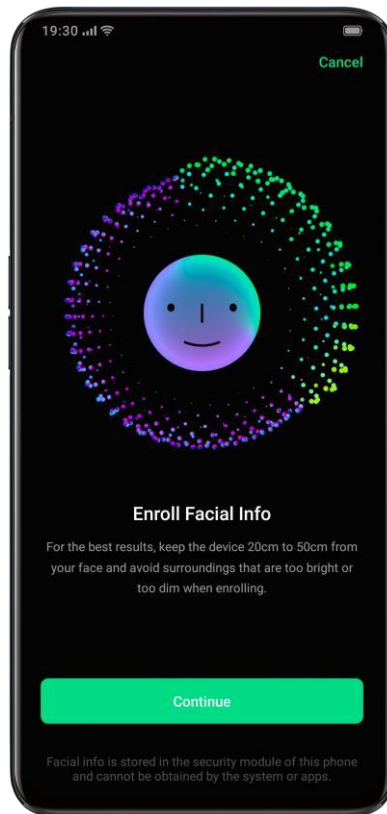

Per registrare il viso seguire le istruzioni a video. Per ottenere un miglior risultato si raccomanda

di:

Guardare direttamente lo schermo.

Mantenere il telefono ad una distanza di 20-50 cm dal viso.

Tenere il viso fermo nel centro del cerchio finché non termina il processo di registrazione. Effettuare il processo di registrazione in un ambiente con un'illuminazione né troppo forte né troppo debole.

Per scegliere quali app possono usare il riconoscimento facciale premere [Impostazioni] > [Impronta digitale, Viso e Password] > [Viso] > [Usa il viso per] e scegliere le opzioni preferite.

Per un utilizzo migliore si consiglia di attivare la funzione [Solleva per attivare](#).

Con il Riconoscimento del viso attivato esistono due modi per sbloccare il telefono:

1 – Scorrendo verso l'alto il dito sullo schermo.

2 – Sblocco automatico.

Nota: Per sicurezza ogni volta che si accede alle opzioni della Impronta digitale o del Riconoscimento del viso verrà richiesta la [Password schermata di blocco](#).

Servizi intelligenti

Guida intelligente

Questa funzione serve per limitare la distrazione dell'utente quando risponda a chiamate o messaggi durante la guida di un veicolo.

Premere [Impostazioni] > [Servizi intelligenti] > [Guida intelligente] ed attivare spostando il cursore sul verde.

Premere [Impostazioni] > [Servizi intelligenti] > [Guida intelligente] > [Guida intelligente attivata quando il kit auto Bluetooth è connesso] per far sì che questa funzione si attivi in automatico quando il telefono si connetta al veicolo via Bluetooth.

I dispositivi Bluetooth del veicolo possono essere gestiti premendo [Impostazioni] > [Servizi intelligenti] > [Guida intelligente] > [Gestisci kit auto Bluetooth].

Non disturbare la guida

Quando il servizio [Guida intelligente] è attivo, di default tutte le notifiche sono silenziate, con esclusione delle chiamate in entrata.

Premere [Impostazioni] > [Servizi intelligenti] > [Guida intelligente] > [Non disturbare la guida] per personalizzare la configurazione del servizio.

Chiamate in entrata

È possibile scegliere quali chiamate in entrata sono ammesse e le opzioni disponibili sono:

[Tutti], [Solo dai contatti preferiti] o [Rifiuta le chiamate in entrata].

Suona per chiamate ripetute

Quando [Suona per chiamate ripetute] è attiva, non verranno silenziate le chiamate che, nell'arco di 3 minuti, provengano sempre dallo stesso numero.

Invia automaticamente un messaggio dopo aver rifiutato una chiamata

Quando [Invia automaticamente un messaggio dopo aver rifiutato una chiamata] è attiva, il sistema risponderà in maniera automatica al chiamante con un SMS, segnalando l'impossibilità a rispondere. Il testo del SMS può naturalmente essere personalizzato secondo le esigenze dell'utente.

Blocca chiamate e videochiamate interne ad app

Quando il servizio [Guida intelligente] è attivo, con la funzione [Blocca chiamate e videochiamate interne ad app] verranno bloccate le chiamate vocali e video di WeChat e di Messenger.

Blocca notifiche banner

Quando [Blocca notifiche banner] è attivo, non solo le notifiche verranno silenziate, ma non verranno neppure mostrate a video sulla schermata Home. Ciononostante il sistema continuerà a mostrare i promemoria e gli avvisi dell'orologio e del timer e poche altre funzioni.

Assistente intelligente

Scorrendo il dito verso destra sulla schermata di inizio verrà mostrato l'Assistente Intelligente che offre alcuni servizi e scorciatoie per un utilizzo del dispositivo più rapido ed efficiente. Per attivarlo è possibile anche premere [Impostazioni] > [Servizi intelligenti] > [Assistente intelligente]



Ricerca

La funzione di ricerca di [Assistente intelligente] consente di trovare app, giochi, file ed altri elementi che si trovano salvati nella memoria del dispositivo. Per effettuare la ricerca, accedere alla pagina di [Assistente intelligente] e premere l'icona in alto con la [lente di ingrandimento](#).

Per fermare la ricerca, premere su [Annulla] in alto a destra.

Servizi permanenti

I servizi permanenti sono scorciatoie che consentono di attivare in maniera rapida le funzioni più comuni. Per motivi di sicurezza questi servizi non sono sempre disponibili all'interno di [Assistente intelligente], ma solo a determinate

condizioni.

Podometro

Il [Podometro] indica il numero de passi e la distanza percorsa durante il giorno.

Contatti preferiti

Sono i contatti presenti in rubrica che possono essere chiamati rapidamente con una semplice pressione di un dito.

Foto

Propone una vista rapida delle ultime foto effettuate.

Scorciatoie

Consente di creare scorciatoie per le app più utilizzate dall'utente. Premere una volta per aprire

[App di uso frequente], premere quindi l'icona che si trova nell'angolo in alto a destra di

[Scorciatoie] per attivare/disattivare.

Servizi dinamici

I servizi dinamici modificano il calendario, l'agenda e lo stile di vita dell'utente, mostrando o nascondendo informazioni

in funzione dell'ora, data, luogo, ed altre circostanze personali. Perché questo servizio funzioni correttamente occorre

che l'utente gli conceda i relativi permessi di accesso alle informazioni personali.

Amministrare le schede dell'Assistente intelligente

Per configurare le schede, entrare in [Assistente intelligente] e premere l'icona con il bullone in alto a destra.

Premere [Per te] per aggiungere [Servizi dinamici](#) e [Servizi permanenti](#).

Verranno mostrati alcuni consigli divisi per categoria, come 'Vita', 'Utilità', etc.

Strumenti di utilità

Assistente di Google®

Premere [Impostazioni] > [Strumenti di utilità] > [Tieni premuto il pulsante di alimentazione per 0,5 s per attivare l'assistente Google].

Una volta attivata questa funzione, mantenendo premuto per 0,5 secondi il tasto di accensione si avrà accesso all'assistente Google®. Perché l'assistente Google® funzioni correttamente può essere necessario apportare delle modifiche della configurazione dell'account Google® dell'utente.

Quando questa funzione è attiva, si avrà accesso alle opzioni relative allo spegnimento del telefono mantenendo premuto il tasto di accensione per almeno 3 secondi.

Pulsanti di navigazione

Premere [Impostazioni] > [Strumenti di utilità] > [Pulsanti di navigazione] per configurare i tasti di navigazione. Esistono varie opzioni alternative.

Gesti di scorrimento da entrambi i lati

Per tornare indietro

Far scorrere il dito sullo schermo da destra o da sinistra (indifferentemente) verso il centro.

Per tornare alla schermata di inizio

Far scorrere il dito sullo schermo dal basso verso l'alto e rilasciare.

Per mostrare le attività recenti


Far scorrere il dito sullo schermo dal basso verso l'alto e tenere premuto.

Per tornare alla app precedente

Far scorrere il dito sullo schermo dalla parte inferiore destra o da quella inferiore sinistra (indifferentemente) verso il centro e tenere premuto.

Per evitare di attivare in maniera involontaria queste funzioni premere [Prevenzione tocco errato per i gesti di scorrimento da entrambi i lati]

Quando si utilizza lo schermo completo in modalità orizzontale, per ottenere l'effetto desiderato è necessario effettuare i gesti due volte in rapida sequenza.

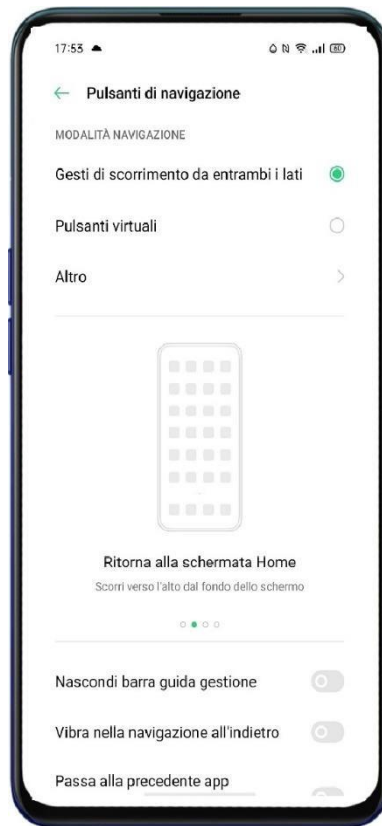

Pulsanti virtuali

Una volta attivati, i tasti virtuali appariranno nella parte inferiore dello schermo. Possono essere nascosti o se ne pu
modificare la posizione a seconda delle necessità. Premere

[Impostazioni] > [Strumenti di utilità] > [Pulsanti di navigazione] > [Pulsanti virtuali].

[Per tornare indietro](#)

Premere il tasto triangolare. [Per tornare alla](#)

[schermata di inizio](#)


Premere il tasto quadrato.

[Tasto Multi-task](#)

Premere il tasto con le tre linee. [Attivazione](#)

[dell'Assistente di Google®](#) Mantenere premuto il tasto

centrale.

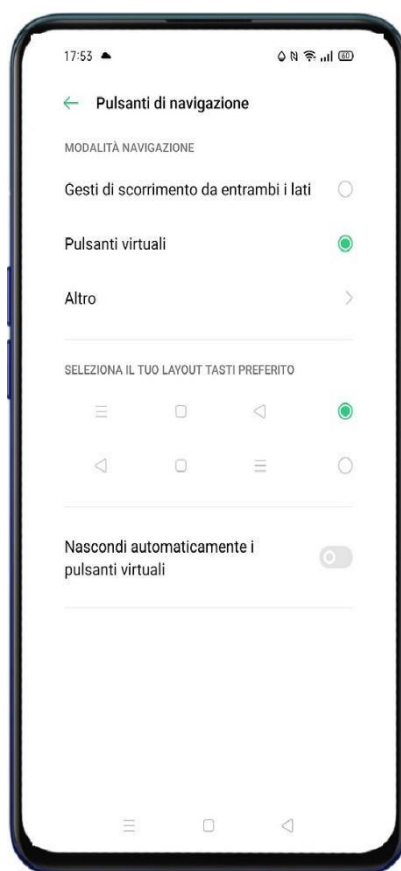

Gesti di scorrimento verticale

Premere [Impostazioni] > [Strumenti di utilità] > [Pulsanti di navigazione] > [Altro] > [Scorri in alto i gesti] per attivare la navigazione per gesti strisciando il dito sullo schermo dal basso verso l'alto.

è possibile personalizzare i diversi gesti, come, per esempio:

Tornare all'inizio: scorrere il dito dal centro in basso verso la parte alta dello schermo.

Multi-task: scorrere il dito dal centro in basso verso la parte alta dello schermo per mostrare la schermata di inizio, quindi mantenere premuto il dito per 1 secondo in modo da mostrare le app che sono state aperte per ultime.

Indietro: Far scorrere il dito sullo schermo da basso a destra o da basso a sinistra (indifferentemente) verso l'alto per tornare alla schermata precedente.

È possibile nascondere la barra di guida dei gesti come pure attivare la funzione che inibisce l'attivazione accidentale di questi controlli gestuali.



Barra laterale intelligente

La Barra laterale intelligente permette di passare da una app all'altra, di inviare di documenti, di rispondere a messaggi o di fare degli screenshot di schermate, per esempio, per conservare l'immagine di una schermata di un gioco o di un filmato.

Premere [Impostazioni] > [Strumenti di utilità] > [Barra laterale intelligente]

Una volta attivata la Barra laterale intelligente, a destra sulla schermata di inizio comparirà una barra verticale di colore bianco: per aprire la Barra laterale intelligente sarà sufficiente toccarla e strisciare col dito verso sinistra.




Strumenti rapidi della barra laterale intelligente

Screenshot: per conservare un fermo immagine di quello che viene mostrato sullo schermo.

Registrazione dello schermo: per registrare i movimenti a video che compaiono sullo schermo.

Accesso rapido ad una app con la barra laterale intelligente

Scegliere le app che si usano di più in modo che vengano mostrate sulla barra laterale intelligente in modo da poterle aprire velocemente o per passare rapidamente da una ad un'altra in modalità multitasking come quando, per esempio, si desidera inviare un messaggio di testo mentre si guarda un video.

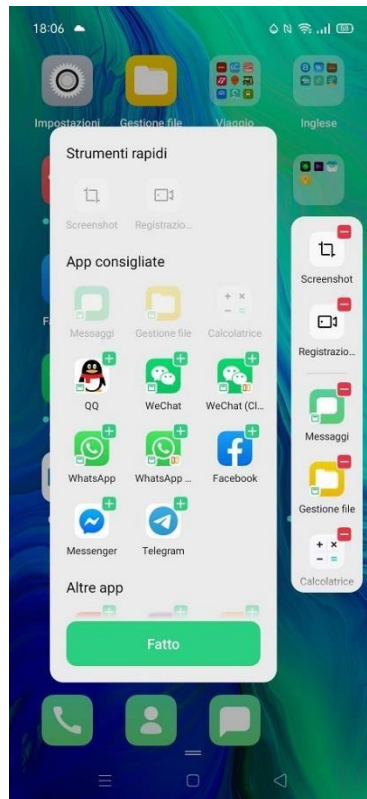

Gesti e movimenti

Gesti a schermo spento

Anche senza sbloccare il telefono è possibile usare dei gesti sullo schermo per accedere a varie funzioni.

Premere [Impostazioni] > [Strumenti di utilità] > [Gesti e movimenti] > [Gesture a schermo disattivato] ed attivare

[Gesture a schermo disattivato]: a questo punto sarà possibile utilizzare le seguenti funzioni gestuali:

Premere due volte e lo schermo si accenderà;

Disegnare una O e verrà attivata la macchina fotografica;

Disegnare una V e verrà accesa la torcia elettrica;

Controlli per la riproduzione musicale: Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione di un brano musicale sarà

sufficiente disegnare sullo schermo con due dita "II", mentre con "<" o ">" si passerà al brano precedente o successivo.

Personalizzare Gesture a schermo disattivato

Ai gesti standard sopra descritti si possono aggiungere altri gesti personalizzati da disegnare sullo schermo spento in modo da avere ulteriori funzioni a disposizione. Premendo [Gesti a schermo spento] si pu, per esempio, prevedere che la calcolatrice venga aperta scorrendo un dito verso l'alto sullo schermo spento.

Screenshot con 3 dita

Premere [Impostazioni] > [Strumenti di utilità] > [Gesti e movimenti] > [Screenshot a 3 dita]. Una volta attivata questa funzione, per salvare una immagine dello schermo sarà sufficiente premere in un qualsiasi punto dello schermo con tre dita per poi farli strisciare verso il basso.

Altre opzioni per fare uno Screenshot dello schermo

Screenshot con tasti fisici

Si realizza premendo contemporaneamente i tasti fisici [ACCENSIONE] e [VOL -] che si trovano sul fianco del telefono.

Screenshot con la Barra laterale intelligente

Premere [Impostazioni] > [Strumenti di utilità] > [Barra laterale intelligente] Aprire la barra laterale e selezionare [Screenshot].

Screenshot esteso

Dopo aver effettuato uno screenshot, far scorrere verso l'alto la finestra pop-up dell'anteprima per estendere lo screenshot al di là delle dimensioni fisiche del display. Scorrere l'immagine fino ad includere tutto quello che si vuol salvare nello screenshot e premere [Fatto] per salvare lo schermo come screenshot esteso. Questa funzione può essere utile per salvare per esempio il contenuto di una pagina web che è troppo lungo per essere visualizzato in una sola schermata.

Condividere uno screenshot

Una volta effettuato lo screenshot, far scorrere la finestra pop-up verso il basso e nel menù scegliere l'app mediante cui condividere lo screenshot.

Solleva per attivare

Questa funzione [Solleva per attivare] quando è attiva fa sì che lo schermo si accenda senza la necessità di premere nessun tasto, ma semplicemente sollevando verso l'alto il dispositivo.


Premere [Impostazioni] > [Strumenti di utilità] > [Gesti e movimenti] > [Solleva per attivare].

Privacy

Gestione autorizzazioni

Autorizzazioni app

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Autorizzazioni app]

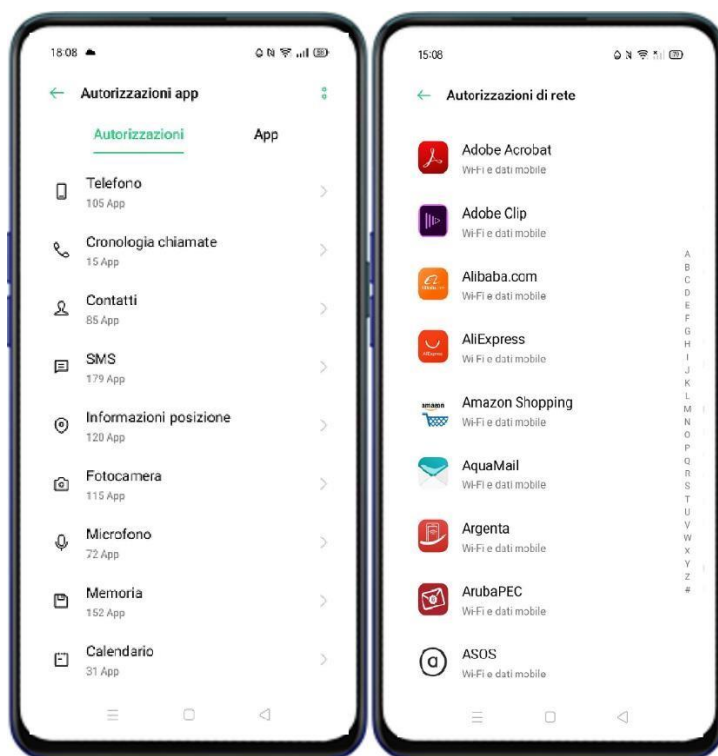

È possibile personalizzare i permessi di ciascuna app a condizione che il suo sviluppatore lo abbia previsto. In caso di dubbi si suggerisce di interpellare lo sviluppatore della app. I permessi possono essere definiti per tutte le app allo stesso tempo ovvero una ad una.

Tutela della privacy

Tutela delle informazioni personali

Per evitare la fuga di dati personali il sistema può proteggere questo tipo di informazioni quando, per esempio, una app richiama di accedere al registro delle chiamate od alla rubrica telefonica.

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Tutela delle informazioni personali]

È possibile attivare la [Protezione intelligente] lasciando al sistema il compito di valutare l'affidabilità di ogni app oppure si possono personalizzare manualmente i seguenti aspetti:

[Proteggi cronologia chiamate](#)

[Proteggere i contatti](#)

[Proteggere messaggi](#)

[Proteggere eventi](#)

Protezione pagamento

ColorOS 7 fornisce un sistema per la sicurezza dei pagamenti a protezione dei pagamenti online.

Al momento di effettuare un pagamento con il telefono cellulare, il sistema analizzerà l'ambiente circostante in modo da proteggere l'operazione.

La verifica dell'ambiente di pagamento include la verifica della sicurezza del sistema e la verifica della sicurezza della app che si utilizza per effettuare il pagamento.

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Protezione pagamento] e scegliere le app che si desidera proteggere.

SOS Emergenze

A maggior garanzia della sicurezza dell'utente, ColorOS 7 fornisce servizi per l'invio di messaggi e chiamate di emergenza da utilizzarsi in situazioni di bisogno.

Attivazione di SOS Emergenze

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [SOS Emergenze].

Leggere i termini e le condizioni di utilizzo e premere [Concordo].

Inviare una chiamata con SOS Emergenze

Per inviare una chiamata di emergenza è sufficiente premere il tasto di accensione per 5 volte di seguito.


Attivare [Componi in automatico il numero predefinito] perché la chiamata vocale venga inoltrata nei successivi 3 secondi.

Numeri di emergenza

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [SOS Emergenze] > [Numeri di emergenza].

Polizia, vigili del fuoco ed ambulanza sono predefiniti, ma è possibile aggiungere fino a tre altri 3 numeri di telefono a cui inviare messaggi SOS con coordinate geografiche, immagini o registrazioni audio.

Per aggiungere dei numeri personalizzati premere [Aggiungi un contatto di em...].

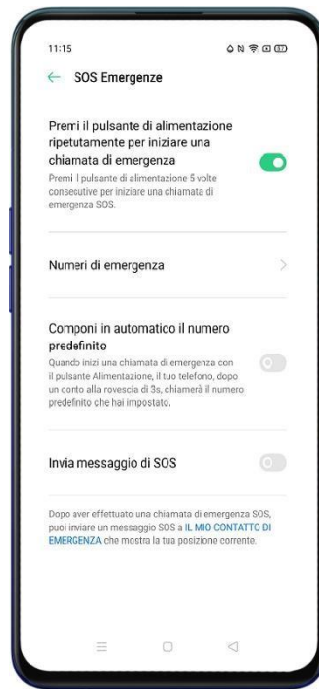

Invia messaggio di SOS

Con questa opzione attiva, al numero di emergenza selezionato verrà inviato un messaggio SOS contenente la posizione corrente del telefono, alcune immagini dell'ambiente circostante ed una registrazione audio della durata massima di 5 secondi.

Prevenzione stalking e truffe

ColorOS 7 protegge l'utente da chiamate e messaggi di phishing bloccando di forma automatica questo tipo di messaggi nonché le chiamate sospette.

Blocchi e filtri

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Blocca e Filtra]

Blocca chiamate o Premere  > Premere  in alto a destra > [Blocca e Filtra]

È possibile definire dei criteri personalizzati per il blocco delle chiamate in entrata:

Blocca tutte le chiamate in ingresso: tutte le chiamate in entrata verranno bloccate, con esclusione di quelle provenienti da numeri inclusi nella lista dei contatti VIP o nella lista bianca. **Blocca numeri che iniziano con cifre specifiche.** **Blocca chiamate con numero privato:** con l'avvertenza che con questa con questa funzione possono andare perse anche delle chiamate importanti.

Blocca numeri basati sulla posizione: per bloccare chiamate provenienti da specifiche aree geografiche.

Blocca chiamate da numero privato: che funziona per bloccare le chiamate anonime.

Blocco dei messaggi

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Blocca e Filtra] > [Blocca messaggi]

Parole spam: Verranno riconosciuti come spam, e quindi bloccati, tutti i messaggi provenienti da numeri che non si trovano nella rubrica telefonica e che contengano una delle parole chiave definite dall'utente.

Blocca messaggi da numero sconosciuto: Verranno bloccati tutti i messaggi che provengono da numeri di telefono che non si trovano registrati nella rubrica telefonica dell'utente.

Numeri bloccati

Le chiamate telefoniche ed i messaggi provenienti da numeri inclusi nella lista nera verranno automaticamente bloccati.

Creare una [Lista nera]

Premere [Impostazioni]> [Privacy] > [Blocca e Filtra] > [Lista nera] > [+]

È possibile inserire un numero manualmente oppure selezionandolo dalla rubrica.

Numeri autorizzati

Le chiamate ed i messaggi provenienti dai numeri inclusi in questa lista bianca non verranno mai bloccati.

Creare una [Lista bianca]

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Blocca e Filtra] > [Lista bianca] > [+]

È possibile inserire un numero manualmente oppure selezionandolo dalla rubrica.


Blocco app

Questa funzione protegge l'accesso alle app specificate il cui utilizzo richiederà l'immissione di una password d'accesso in modo da evitare che un utilizzatore non autorizzato che abbia accesso al dispositivo possa utilizzare una app senza averne l'autorizzazione. Per attivare questa funzione è necessario definire un codice di sicurezza.

Attivazione del blocco delle app

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Blocco app] > ed impostare la password.

Scegliere le app da bloccare e premere [Blocca].

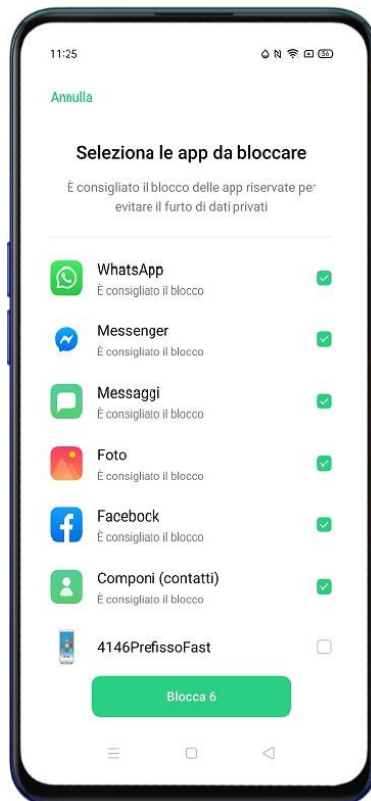


Accedere alle app bloccate

Accesso con password

Quando una app è bloccata occorre introdurre la password per accedervi.

Riconoscimento della impronta digitale o del volto

In alternativa alla password, per accedere alle app bloccate si può utilizzare il sistema di riconoscimento delle impronte digitali o quello del volto.

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Blocco app] immettere la password della privacy e premere  per entrare nella configurazione del servizio.

Scegliere tra le opzioni disponibili, che sono [Usa l'impronta digitale per Blocco app] o [Usa riconoscimento del viso per Blocco app].

Nascondere le icone della schermata Home

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Blocco app] e digitare la password della privacy. Scegliere la app che si desidera nascondere ed attivare [Abilita verifica con password], quindi selezionare [Nascondi icone schermata Home]. La prima volta che si usa [Nascondi icone schermata Home] viene richiesto di impostare il numero di accesso, nel formato #0000#.

Quando l'icona di una applicazione è nascosta, per visualizzarla sarà necessario digitare sul tastierino numerico del telefono il numero di accesso scelto.


Avvio di app la cui icona è nascosta

Per aprire una app nascosta occorre digitare il corrispondente numero di accesso sul tastierino numerico. Questo numero può essere lungo fino a 16 cifre e deve iniziare e terminare con il simbolo '#'. Per esempio #1234#.

La prima volta che si nasconde una icona il sistema richiederà che venga definito il numero di accesso che dovrà essere ricordato per avviare la corrispondente app.

Premere [Chiamare] > Numero di accesso per mostrare le app nascoste.

Nel caso in cui si dimentichi il numero di accesso, per recuperare l'accesso alle app bloccate occorrerà azzerare la funzione

Blocco app: [Impostazioni] > [Privacy] > [Blocco app] >  > [Azzerare Blocco app].

Disattivazione del blocco delle app

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Blocco app] ed immettere la password per la privacy.

Selezionare l'app protetta e disattivare la funzione premendo [Abilita verifica con password].

Spazio bambini (Kids Space)

Per evitare che i bambini di casa possano accedere a tutte le funzioni del telefono, ColorOS 7 prevede la possibilità di

stabilire delle limitazioni nell'utilizzo del dispositivo. In [Spazio bambini] è possibile:

Definire la durata massima del tempo di utilizzo del dispositivo da parte del minore.

Definire le app a cui il minore può accedere.

Disattivare la rete cellulare.

Entrare in Spazio bambini

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Spazio bambini] > [ENTRA IN SPAZIO BAMBINI].

Quando la modalità Spazio bambini è attivata, l'utilizzatore del telefono può accedere solamente alle app che figurano

nella lista delle [App a cui è possibile accedere]. Al termine del tempo stabilito il dispositivo si bloccherà in maniera

automatica e per sbloccarlo sarà necessario immettere un codice di accesso.

Uscire da Spazio bambini

Per uscire da Spazio bambini occorre premere l'icona [Esci da Spazio bambini] nella parte inferiore dello schermo e

digitare la password.

Cassaforte privata

La Cassaforte privata può contenere foto, audio, documenti ed altri file che risulteranno nascosti ed inaccessibili all'utente non autorizzato. Il contenuto della Cassaforte privata viene naturalmente scelto dall'utente e per accedervi sarà necessario immettere un codice di accesso od utilizzare il sistema di riconoscimento delle impronte digitali o quello del viso. Nota: Non è consentito fare screenshot quando si stia accedendo a documenti contenuti nella Cassaforte privata.

Aggiungere documenti

Esistono vari modi per inserire documenti nella Cassaforte privata:

Cassaforte privata

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Cassaforte privata] immettere la password, leggere l'Informativa "Protezione dati privati" ed accettarla, quindi scegliere i documenti che si vuole criptare.

Criptare un documento

Aprire [Gestione file], mantenere il dito premuto sul nome del documento che si vuole criptare finché non viene marcato, quindi scegliere [Altro] e selezionare [Imposta come privato].

Criptare una foto


Aprire l'app OPPO [Foto], mantenere il dito premuto sul nome della foto che si vuole criptare e selezionare la voce in

basso [Imposta come privato].

Accedere ai file criptati (documenti, foto, etc.)

Premere [Impostazioni] > [Privacy] > [Cassaforte privata] o accedere a [Cassaforte privata] utilizzando l'icona sulla schermata Home.

I file potranno essere aperti solo dopo aver introdotto la password corretta o previo consenso del sistema di riconoscimento delle impronte digitali o del viso.

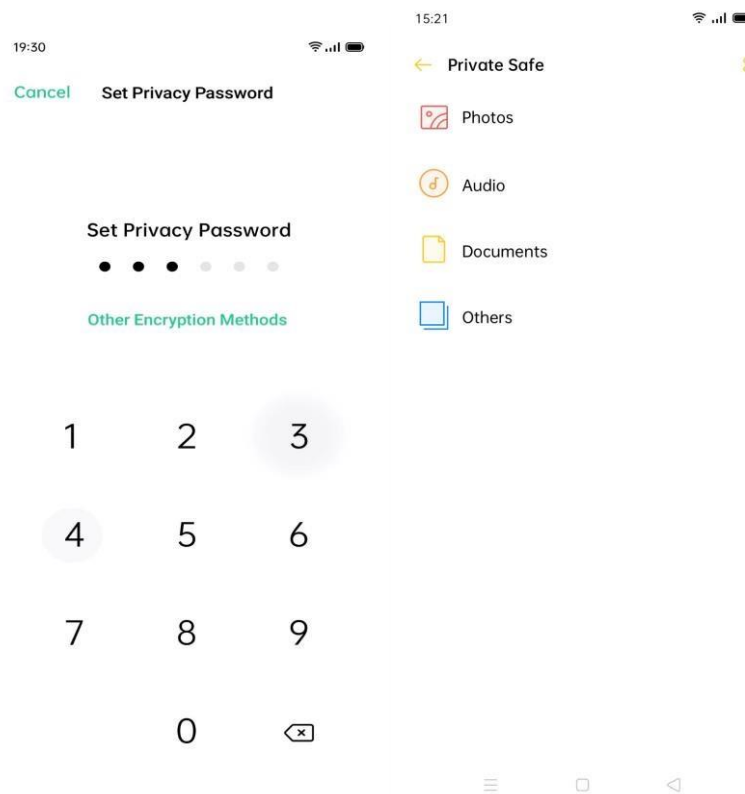

Aggiungere l'icona di accesso alla cassaforte privata sulla schermata Home

Se l'icona non è presente, la si può creare premendo [Impostazioni] > [Privacy] > [Cassaforte privata]. Selezionare l'icona che si trova nell'angolo in alto a destra per attivare [Scorciatoia schermata Home].

Batteria

ColorOS 7 è stato progettato per ottimizzare il consumo della batteria. Mediante questa funzione il cellulare analizzerà il consumo energetico e configurerà le varie le opzioni software per massimizzare la durata della batteria.

Nota: il consumo della batteria varia a seconda dell'utente e può essere percepito in maniera differente anche in caso di un utilizzo simile dell'apparecchio.

Risparmia energia

ColorOS 7 rileva automaticamente i possibili problemi di consumo della batteria. Selezionare [Risparmia energia] per ottimizzare il consumo e prolungare la durata della carica della batteria.

Premere [Impostazioni] > [Batteria] > [Risparmia energia] > [Allunga la durata di vita della batteria di...]

Nota: il tempo mostrato è indicativo e può variare in base all'uso dell'apparecchio.

Protezione consumo energetico intelligente

Quando questa funzione è attiva il sistema misurerà il consumo delle varie app in uso ed entrerà in una modalità di risparmio energetico specificatamente calcolato per prolungare la durata della batteria e migliorarne il consumo.

Per attivare questa funzione premere [Impostazioni] > [Batteria] > [Protezione consumo energetico intelligente].

Uso di energia


Premere [Impostazioni] > [Batteria] > [Uso di energia] per visualizzare il consumo delle app utilizzate in primo ed in secondo piano degli ultimi quattro giorni.

Opzioni di risparmio energetico

Premere [Impostazioni] > [Batteria] > [Opzioni di risparmio energetico] > [Ottimizzazione in standby quando dormi] per rilevare gli orari abituali di riposo dell'utente in modo da poter attivare la modalità a basso assorbimento e poter risparmiare l'energia della batteria.


Modalità prestazioni elevate

Premere [Impostazioni] > [Batteria] > [Modalità prestazioni elevate] per far sì che il sistema renda disponibile la massima capacità di elaborazione del dispositivo, a costo per di un maggior consumo energetico.

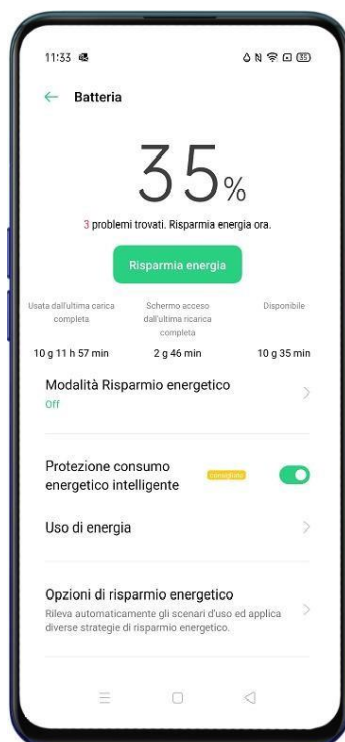

Carica della batteria

Selezionando [Mostra la percentuale della batteria sulla barra di stato], nell'angolo superiore destro della barra di stato viene mostrato un numero che rappresenta la percentuale della carica residua della batteria. Ricaricare la batteria utilizzando il cavo USB ed il caricabatterie OPPO incluso nella confezione originale.

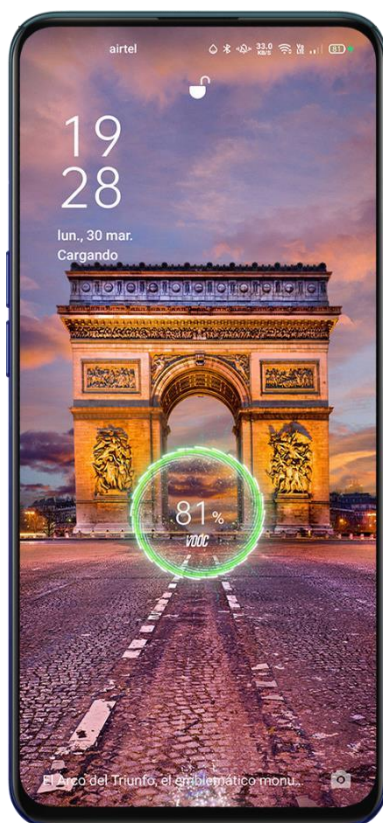

Se la percentuale di carica della batteria è troppo bassa può succedere che sullo schermo non venga mostrata nessuna immagine, neppure l'indicatore che segnala la ricarica in corso. Questo comportamento è normale quando la batteria è completamente scarica ed occorre attendere che il telefono resti collegato al caricabatterie ed in carica per qualche minuto prima che venga mostrato l'icona dello stato di carica.


Impostazioni supplementari

Memoria

Visualizzare lo stato della memoria

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Memoria] per visualizzare la quantità di memoria totale, libera

o utilizzata da parte dei vari tipi di file (immagini, video audio etc.).

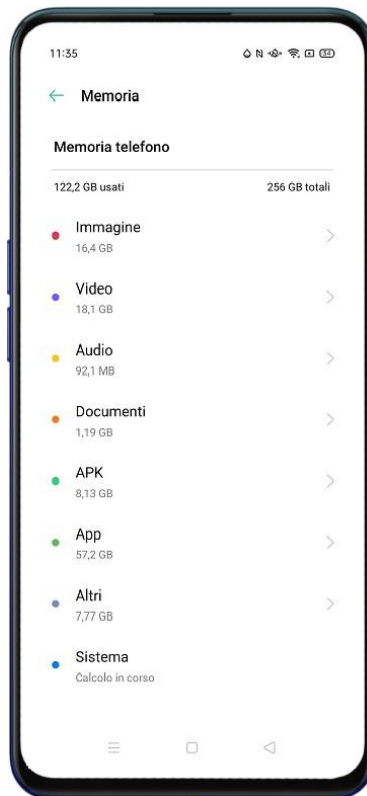

Tastiera e metodo inserimento

Metodi di inserimento predefiniti

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Tastiera e metodo inserimento] > [Tastiera corrente] per scegliere la tastiera da utilizzare di default.

Nota: ColorOS 7 include Gboard de Google® come tastiera di default, i cui settaggi possono essere configurati nelle impostazioni dell'account Google®.

Tastiera sicura

ColorOS 7 include una tastiera sicura per evitare che app di terze parti o malware intercettino password od altri dati sensibili. Premendo [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Tastiera e metodo inserimento] > [Usare la Tastiera sicura quando inserisci una password] la tastiera sicura sarà resa disponibile ogniqualvolta si debba immettere una password.

Tastiere disponibili

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Tastiera e metodo inserimento] per scegliere, nella sezione TASTIERE DISPONIBILI, la tastiera da usare tra quelle installate e per personalizzarne le opzioni. Per ottenere maggiori informazioni sulle tastiere contattarne lo sviluppatore.

Emoji e Sticker

Per inserire nei testi emoji o altri disegni grafici premere durante la scrittura il tasto Emoji che si trova in basso sulla tastiera.

Nota: Emoji e Sticker sono organizzati in collezioni che possono richiedere di essere scaricate dalla rete prima di essere utilizzate.



Digitazione vocale

È possibile utilizzare il microfono del telefono per convertire la voce in testo. Il sistema per default utilizza Google®

Digitazione vocale, ma è possibile scaricare da Internet altri programmi di riconoscimento vocale.




Servizio compilazione automatica


È possibile scaricare dalla rete ed installare app che forniscono un servizio di compilazione automatica per suggerire il testo da inserire durante la scrittura. Per configurare questo tipo di servizi premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Tastiera e metodo inserimento] > [Servizio compilazione automatica].

Registrazione dello schermo


Avviare la registrazione dello schermo

Dal Centro di Controllo

Aprire il Centro di Controllo e premere l'icona  [Registrazione schermo]. La registrazione avrà inizio dopo 3 secondi.

Nota: Se l'icona non è visibile, premere  per modificare le scorciatoie del Centro di Controllo.

Dalla Barra laterale intelligente

Aprire la Barra laterale intelligente e selezionare l'icona  [Registrazione schermo]. Se la Barra laterale intelligente non è disponibile, premere [Impostazioni] > [Strumenti di utilità] > [Barra laterale intelligente].

La registrazione dello schermo si fermerà e si salverà da sola quando la dimensione del file video raggiunge i 5 GB, se lo schermo viene bloccato, se viene effettuata una chiamata (in entrata o in uscita) o se si spegne il telefono.

Impostazioni della registrazione dello schermo

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Registrazione schermo].

Risoluzione video: a seconda delle caratteristiche del dispositivo si può scegliere tra le seguenti risoluzioni video: Alta 1080P / Media 720P / Bassa 480P.

Registra tocchi schermo: i tocchi dello schermo saranno mostrati nel video.

Fotocamera anteriore: permette di fare una registrazione video di quanto si mostra sullo schermo insieme a quanto viene ripreso dalla fotocamera frontale. Questa funzione è particolarmente utile nel caso in cui si voglia registrare una chiamata video od una videoconferenza.

Accessibilità ed accesso facilitato

Questa funzione è stata progettata per agevolare l'uso del dispositivo per persone con disabilità fisiche.

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Accessibilità] per accedere alle varie opzioni disponibili.

Scorciatoia accessibilità

Permette di attivare una funzione [Accessibilità] premendo i due tasti del volume per tre secondi. È possibile scegliere la funzione da attivare e se deve essere [Disponibile anche quando lo schermo è bloccato]. Premere

[Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Accessibilità] > [Scorciatoia accessibilità].

Selezione per ascoltare

Con questa funzione attiva, il dispositivo leggerà a voce alta i vari elementi che, di volta in volta, vengano toccati sullo schermo.

[Attivare / Disattivare Selezione per ascoltare](#)

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Accessibilità] > [Selezione per ascoltare]

Nota: Per usare questa funzione occorre premere il tasto Accessibilità nella parte inferiore dello schermo.

Impostazioni di Selezione per ascoltare

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Accessibilità] > [Selezione per ascoltare] > [Impostazioni].

È possibile attivare la lettura in background come pure la lettura del testo nelle immagini (funzioni sperimentali).

Come usare la funzione Selezione per ascoltare

Dopo aver premuto l'icona in basso a destra che rappresenta una persona umana, toccare un elemento specifico, come può essere un testo od una immagine, perché venga letto a voce alta.

Strisciare il dito sullo schermo per passare da un elemento all'altro.

Premendo il pulsante di riproduzione verrà letto tutto il testo che compare sulla schermata.

Selezionare il testo che compare all'interno di una immagine perché venga letto a voce alta.

Menu Accessibilità

Questa funzione rende disponibile un menu di grandi dimensioni con cui controllare il telefono. Da questo menu

potranno essere controllati i gesti, i tasti fisici, la navigazione e molte altre funzioni.

[Attivare / Disattivare il Menu di Accessibilità](#)

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Accessibilità] > [Menu di

Accessibilità] e abilitare la funzione.

Il Menu Accessibilità verrà mostrato nella parte inferiore dello schermo sotto forma di una icona che raffigura una persona umana.

TalkBack

Quando Talkback è attivo, una voce guida consente di utilizzare il dispositivo senza necessità di vedere lo schermo. Questa

funzione può essere di utilità per persone non vedenti od ipovedenti.

Attivazione

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Accessibilità] > [TalkBack].

Impostazioni di Talkback

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Accessibilità] > [TalkBack] > [Impostazioni]

In base alle necessità dell'utente possono essere configurati i seguenti aspetti: Voce, Altro feedback, Navigazione, Varie.

Nota: Quando si attiva TalkBack verrà mostrato un tutorial che guiderà l'utente nella configurazione di questo servizio.

Uso di Talkback per navigare

Usare un solo dito per spostarsi fra i vari elementi ed attivarne la lettura a voce alta.

Per attivare l'elemento scelto toccarlo due volte.

Usare due dita per far scorrere le pagine.

Disattivazione di Talkback

Selezionare e premere 2 volte, in sequenza, [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Accessibilità] > [TalkBack].

Selezionare il cursore, che verrà bordato di verde. Toccarlo due volte. Apparirà un messaggio che chiede di confermare.

Premere 2 volte [Disabilita](#).

Sottotitoli

È possibile attivare i sottotitoli a schermo, nonché sceglierne dimensione e lingua. Premere

[Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Accessibilità] > [Preferenze

sottotitoli]

Back-up e ripristino

Il back-up dei dati utente pu essere salvato sia sulla memoria del telefono che online avvalendosi dei servizi disponibili


in rete. Il back-up pu essere utilizzato anche per passare i dati da un vecchio telefono ad uno nuovo.

Back-up nella memoria del telefono

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Esegui back-up e ripristino] > [Backup & Ripristino]. Accettare

le condizioni ed i termini di utilizzo e premere [Nuovo backup](#). Selezionare quindi gli elementi che si vogliono

salvare nel back-up.

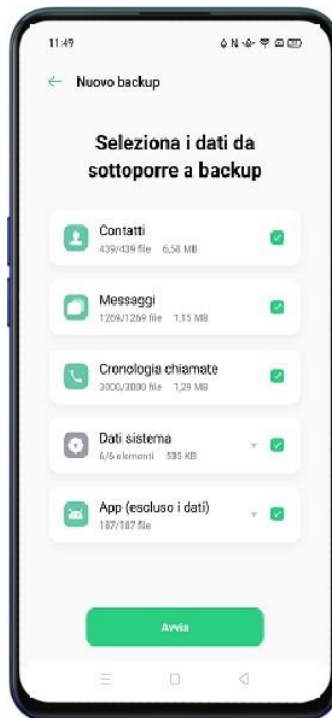

Al termine del processo tutti i dati verranno salvati nella memoria interna del telefono. Si raccomanda di copiare i file di back-up così ottenuti in un dispositivo esterno come un memory pen od un Personal Computer prima di apportare importanti modifiche al telefono.

Copiare dati su un PC

Connettere il telefono al PC mediante un cavo USB dati, seguire le istruzioni a video e selezionare [Trasferire file]. Cercare sul PC la lettera che identifica il telefono come una unità di memoria del PC stesso. Sempre dal PC cercarvi la cartella [Backup] e farne una copia su un'altra unità di memoria del PC.

Questa copia potrà essere usata per trasferire i dati salvati ad un nuovo telefono o per ripristinarli sullo stesso telefono di origine in caso di perdita dati.

Nota: Prima di iniziare la procedura descritta verificare la compatibilità del suo PC con i dispositivi Android®.

Ripristino dalla memoria del telefono

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Esegui back-up e ripristino] > [Backup & Ripristino], scegliere la copia che si vuole ripristinare e, all'interno della stessa, gli elementi che interessano e premere [Avvia](#) per avviare il processo.

Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica)

Premere [Impostazioni] > [Impostazioni supplementari] > [Esegui back-up e ripristino] > [Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica)].

Per ripristinare il telefono è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

[Ripristina solo le informazioni di sistema](#): scegliere questa opzione quando qualche impostazione non funziona

correttamente, ma non si vogliono cancellare i dati dell'utente. [Cancella le app scaricate e i relativi dati](#): con questa opzione saranno cancellate dal sistema tutte le app che l'utente ha installato, ma verranno conservati altri tipi di dati, come foto e musica.

[Cancella tutti i dati](#): con questa opzione sverrà cancellato ogni tipo di dato utente, incluse foto e musica. Richiede un riavvio del dispositivo.

[Cancella Contatti e Cronologia chiamate memorizzati su questo telefono](#): per cancellare i registri delle chiamate e tutti i contatti con esclusione di quelli salvati sulla scheda SIM. [Cancella i messaggi SMS y MMS memorizzati su questo telefono](#): con questa opzione saranno conservati solo i messaggi SMS salvati sulla scheda SIM.

Aggiornamento software

Si raccomanda di aggiornare sempre il sistema all'ultima versione disponibile. Dato che l'aggiornamento del sistema pu richiedere una gran quantità di dati, si consiglia di effettuarlo quando sia disponibile un accesso ad Internet con Wi-Fi.

Fare sempre un back-up dei dati utente e, prima di procedere all'aggiornamento, verificare che la batteria sia completamente carica.

ColorOS 7 pu essere aggiornato in uno dei seguenti modi:

Aggiornamento OTA (On The Air)

Quando si trova connesso in rete ColorOS 7 scarica automaticamente gli aggiornamenti disponibili, ma, prima di procedere alla loro installazione, invierà una notifica all'utente. Si pu verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti premendo [Impostazioni] > [Aggiornamento software].

Aggiornamento manuale

Scaricare il pacchetto di aggiornamento corrispondente al modello di telefono dal sito web ufficiale di OPPO ([link](#)).

Copiare il pacchetto del firmware che ha estensione .OZIP nella cartella principale (directory root) della memoria del telefono.

Aprire [Gestione file], trovare il file e selezionare [Aggiornare adesso]. Dopo l'aggiornamento sarà necessario riavviare il sistema.

Duplicatore di app

È possibile fare una copia di una specifica app sulla schermata iniziale. L'app originale e la sua copia potranno essere eseguite in contemporanea senza interferire tra di loro.


Le app così clonate funzioneranno solo se tanto l'app originale quanto la sua copia permettono l'utilizzo di vari account sul medesimo dispositivo.

Per il momento non è possibile per le app clonate il trasferimento dati tra dispositivi.

Queste sono alcune delle app che possono essere duplicate:

BBM, WhatsApp Messenger, Messenger, Hike Sticker Chat, Facebook, imo, Instagram, Skype, Telegram, Viber Messenger, Zalo.

Premere [Impostazioni] > [Clonaggio app]: verrà mostrata una lista delle app installate nel sistema che possono essere duplicate.

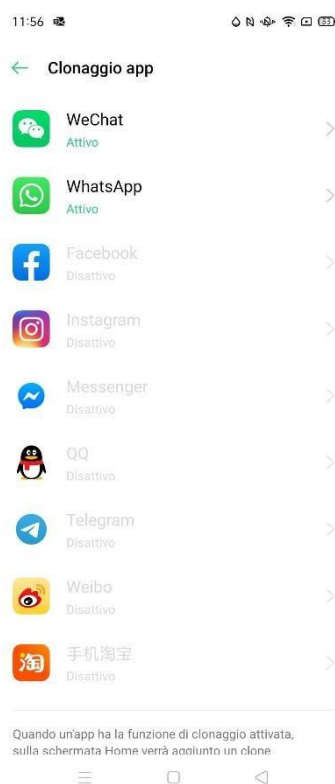

Spazio gioco

Agli amanti dei videogiochi ColorOS 7 offre un'apposita app che si chiama [Spazio gioco] e che offre diverse modalità di rendering progettate specificatamente per i giocatori più esigenti.

Avviando un qualsiasi gioco, [Spazio gioco] attiverà automaticamente la modalità di gioco più idonea, regolando in maniera intelligente la velocità di clock della CPU/GPU, la memoria e la rete, garantendo che il gioco funzioni senza scatti né errori, e cercando di ottimizzare anche il consumo energetico, sempre che il gioco lo consenta.

Nascondere le icone dei giochi nella schermata iniziale

Premere [Impostazioni] > [Spazio gioco] e abilitare [Nascondi le icone dei giochi sulla schermata Home]. In questo modo tutti i giochi verranno raggruppati in un'unica cartella [Spazio gioco] in modo da ripulire il desktop.

Assistente gioco

Quando attivo, durante le sessioni di gioco si mostreranno in una piccola barra laterale le scorciatoie per fare lo screenshot, per registrare, per respingere una chiamata ed altre funzioni rapide.

Impostazioni dello Spazio gioco

All'interno della cartella [Spazio gioco] sono disponibili 3 modalità di rendimento e varie opzioni

per evitare distrazioni. Premere l'icona [Modalità]  in basso a sinistra per aprire il menu relativo.

Modalità competizione: per migliorare il rendimento, la velocità delle animazioni e la risposta al tocco, per a costo di un maggior consumo di energia.

Modalità bilanciata: per bilanciare rendimento e consumo di energia in base al tipo di gioco. **Modalità basso consumo energetico:** per massimizzare la durata della carica della batteria limitando il consumo richiesto dal microprocessore.

Questa modalità è adatta a giochi poco esigenti oppure quando la batteria è già abbastanza scarica.

Nella parte centrale del menu si trova un indicatore che mostra l'autonomia residua della batteria e la potenza del segnale di rete.

Scorrendo il menu verso l'altro si potrà accedere ad ulteriori opzioni.

Blocco delle notifiche

Per non essere interrotti durante una sessione di gioco si pu scegliere di attivare la funzione [Blocca le notifiche].

Premendo l'icona che si trova nell'angolo in basso a destra si pu anche scegliere tra [Rifiuta le chiamate], [Blocca chiamate e banner] o [Consenti chiamate e notifiche].

Blocco della luminosità durante una sessione di gioco

A volte una variazione improvvisa della luminosità dello schermo pu far perdere una partita.

Per evitare questo scorrere il dito sullo schermo dal basso per aprire il menu e selezionare [Blocco luminosità] in modo da disattivare il sensore di luce ambientale incorporato nel dispositivo.

Allocazione intelligente della rete di canale duale

Attivare [Rete intelligente di canale duale] per ridurre al massimo la latenza della WLAN perché si consente anche l'utilizzo della rete 4G / 5G. Si tenga presente che, con questa opzione attiva, verranno consumati dati della rete mobile. Per costi e tariffe consultare l'operatore della rete mobile.

Nota: É possibile che questa funzione non sia disponibile nella sua regione od area geografica.

Rispondere alle chiamate mediante banner di notifica

Giocando in modalità orizzontale, le chiamate in arrivo verranno mostrate in un banner di notifica che darà all'utente la possibilità di rispondere o rifiutare la chiamata senza mettere in pausa od uscire dal gioco.

Screenshot

Il menu dell'Assistente di gioco consente inoltre di effettuare screenshot o anche registrare quanto viene mostrato a video.

Chat nella finestra pop-up

La chat nella finestra pop-up è un'altra funzione che consente di rispondere a dei messaggi senza uscire dal gioco.

Innanzitutto occorre scegliere l'app di messaggistica che verrà mostrata nella finestra pop-up, quindi, all'arrivo di un messaggio, l'app selezionata apparirà in una piccola finestra laterale, dando al giocatore la possibilità di rispondere con rapidità al messaggio ricevuto.

Nota: l'Assistente di gioco mostrerà l'elenco delle app che consentono la chat in una finestra pop-up.

HyperBoost

HyperBoost è una tecnologia a livello di sistema sviluppata da OPPO. Attivando [HyperBoost] si accelera, quando necessario, il rendimento del dispositivo, consentendo la comunicazione bidirezionale in tempo reale tra le app attive e le risorse del sistema in modo da far funzionare il telefono in maniera più efficiente e fluida.

Schermo diviso

Consente la divisione in due dello schermo in modo da visualizzare ed utilizzare contemporaneamente due app differenti.

Per attivarlo premere [Impostazioni] > [Schermo diviso].

Si può accedere allo [Schermo diviso] in 3 modi:

1 – Avviata una app, strisciare 3 dita sullo schermo dal basso verso l'alto per attivare la modalità schermo diviso.

2 – Avviata una app, mantenere premuto il tasto Multifunzione.


3 – Scegliere una scheda attività, selezionarne l'icona  in alto a destra e successivamente premere Schermo diviso per entrare nella omonima modalità.



Impostazioni di Schermo diviso

Una volta attivata la modalità Schermo diviso, è possibile spostare la linea di separazione fra le due app in modo da

aggiustare le dimensioni dei due semi-schermi.

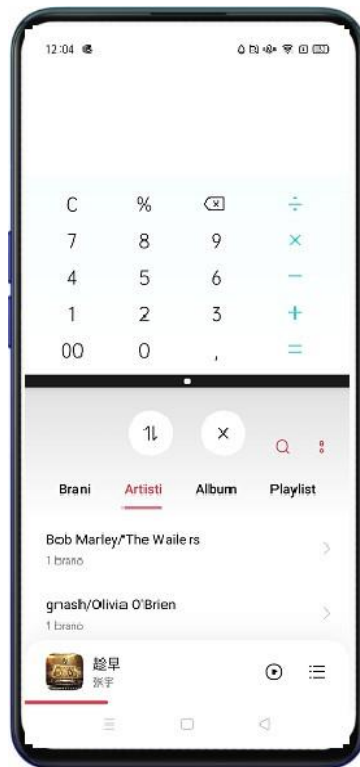


Per farlo, spostare la linea dal centro



e premere


Uscire dalla modalità Schermo diviso

Per chiudere la finestra superiore far scorrere la linea di separazione fino in cima allo schermo, per chiudere la finestra inferiore farla invece scorrere fino al fondo.


Toccare la linea di separazione e selezionare  .

Contatti

Creare un nuovo contatto

Aprire [Contatti], e premere l'icona  in alto a destra.

È possibile aggiungere informazioni di contatto, come, per esempio, città, indirizzo, email, data del compleanno, etc, come pure è possibile personalizzare il tono della soneria ed organizzare i contatti in gruppi per una gestione più efficiente.

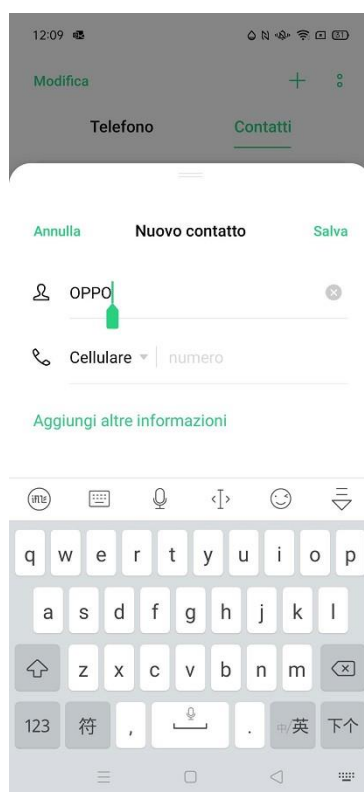

Importa contatti


[Importa contatti da un dispositivo di memoria.](#)


È possibile importare contatti precedentemente salvati in una scheda SIM, in una scheda di memoria microSD o da un vecchio telefono. Per effettuare l'importazione sarà necessario che questi contatti siano salvati preventivamente sotto forma di archivio .VCF.

[Importa contatti da un altro telefono](#). Questa funzione consente di importare direttamente i contatti da altri telefoni.




Scansiona biglietto da visita

Premere [Contatti] > [] > [Scansiona biglietto da visita] in alto a sinistra e fare una foto al biglietto da visita per salvare i dati di contatto nella rubrica del telefono.

È possibile amministrare i biglietti da visita entrando in [Contatti] > [] > [Cartella biglietti da visita]


Gestione dei contatti

Premere [Contatti] > [] > [Impostazioni] per gestire le impostazioni relative alla rubrica.

Contatti da visual


È possibile scegliere se mostrare tutti i contatti, solo i contatti che hanno un numero di telefono, oppure solo quelli che sono stati salvati in gruppi o specifici account.

Unisci contatti duplicati

Premere [Contatti] > [] > [Impostazioni] > [Unisci contatti duplicati]: il telefono cercherà in rubrica i contatti duplicati offrendo la possibilità di unirne le informazioni.


Gestisci contatti


Con questa opzione è possibile trovare rapidamente i contatti senza nome o senza numero ed eliminare quelli che presentano numeri di telefono con caratteri speciali o comunque non validi.

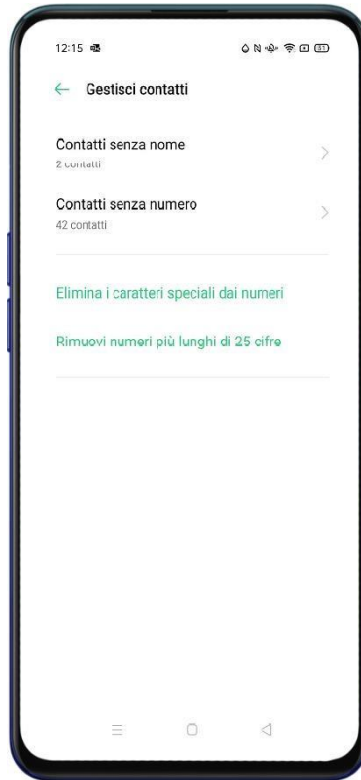

Contatti Preferiti

Quando si attiva la Modalità Modo silenzioso, o quando il telefono è configurato per bloccare chiamate e notifiche con le funzioni Non disturbare, Accelerazione del gioco o Anti-acoso, tutte le chiamate in entrata vengono silenziate con eccezione di quelle provenienti da un numero inserito nella lista VIP.

Per includere un contatto nella lista [VIP] premere [Contatti] > [] > [I miei gruppi] > [Contatti VIP] e premere sul simbolo +.

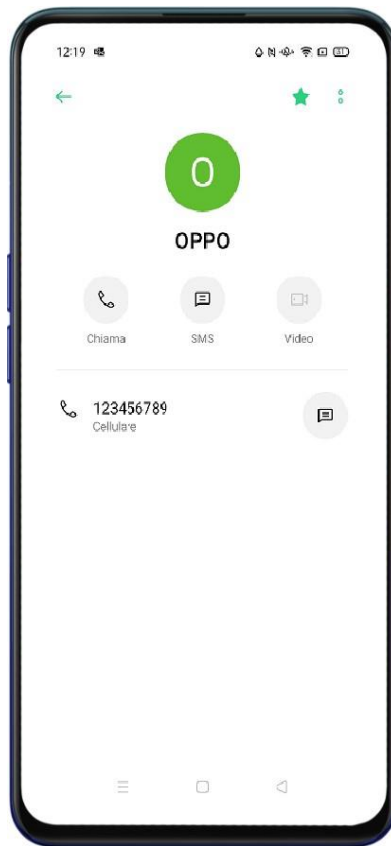

Tutti i registri delle chiamate

Per vedere il registro chiamate di uno specifico contatto premere [Contatti] > Seleziona un contatto > [Vedi tutto].



I miei gruppi

Con la funzione [I miei gruppi] è possibile organizzare i contatti in gruppi e mettersi in contatto con varie persone alla volta, per esempio per inviare il medesimo messaggio a più soggetti.

Nuovo gruppo

Premere [Contatti] >  > [I miei gruppi], premere  e digitare il nome del nuovo gruppo da creare.

Premere [Salva] e scegliere i contatti che si desidera includere nel gruppo. Premere [Aggiungi](#) per concludere il processo.

È possibile inviare messaggi di testo o email ad uno o più membri di gruppo, come pure è possibile personalizzare il tono


della soneria per i contatti inclusi sia nella lista VIP sia nei vari gruppi.


Chiamate telefoniche

Effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata telefonica si pu digitare il numero di telefono completo, selezionare il contatto da chiamare nella rubrica ovvero recuperare il numero dall'elenco delle chiamate recenti.

Chiamare manualmente

Digitare il numero sul tastierino numerico ed alla fine premere. 

Se in precedenza il numero è stato copiato, per esempio da un testo, premere a lungo sulla parte alta del tastierino (dove compaiono i numeri quando si digitano sul tastierino) e scegliere [Pegar]. Premere infine  per realizzare la chiamata.

Chiamare un contatto presente in rubrica


Premere [Llamar] > [Contatti] selezionare il contatto che si intende chiamare dalla elenco di

nomi e premere. 

Respingere una chiamata

Il telefono conserva una lista delle chiamate recenti, i cui numeri possono essere richiamati direttamente.

Premere [Llamar] > [Teléfono] per visualizzare le chiamate recenti, selezionare quindi il numero che si vuole richiamare.

Per vedere il dettaglio di una chiamata, premere l'icona  che segue il numero di telefono.

Amministrare le chiamate in entrata

Silenziare le chiamate

Quando il telefono suoni per una chiamata in entrata, a parte rispondere, esistono due maniere per silenziarlo:

- 1 - Premere il tasto **Silenzio** a video.
- 2 - Premere il tasto fisico [Vol -] sul lato sinistro dell'apparecchio.

Rispondere con un SMS

Respingendo una chiamata in entrata è possibile fare in modo di rispondere con un SMS.


Premere [Llamar] >  > [Impostazioni] > [Rechazar mediante SMS]

L'SMS pu essere un messaggio generico oppure pu essere personalizzato dall'utente secondo le necessità del momento.

Premere [Mensaje] mentre il telefono sta suonando e non si vuole rispondere e scegliere l'SMS dall'elenco che verrà proposto a video.

Deviazione di chiamata

È possibile deviare le chiamate in entrata indirizzandole ad un altro numero di telefono.


Premere [Llamada] >  > [Impostazioni] > [Impostazioni dell'operatore per le chiamate] > [Transferimento chiamata]

Scegliere in quali casi la chiamata dovrà essere deviata. Le condizioni disponibili sono: "Quando occupato", "Nessuna risposta" e "Non raggiungibile". Per terminare digitare il numero a cui si desidera che le chiamate vengano indirizzate.

Nota: Il servizio di deviazione delle chiamate in certi casi pu non essere disponibile. Consultare l'operatore telefonico al riguardo.

Avviso di chiamata e Chiamata in attesa

Attivare "Avviso di chiamata" per ricevere una notifica (avviso di chiamata) durante una chiamata in modo da poterla mettere in attesa per rispondere alla nuova chiamata


Premere [Chiamata] >  [Impostazioni] > [Configurazione chiamata operatore] > [Impostazioni supplementari] > [chiamata in attesa]


Operazioni durante una chiamata


Regolazione del volume

Durante una chiamata è comunque possibile effettuare alcune regolazioni:

Regolare il volume della chiamata: premere i tasti fisici [Vol +] e [Vol -] sul fianco sinistro dell'apparecchio.


Silenziare: premere l'icona 

Mettere la chiamata in attesa: premere l'icona 

Attivare l'altoparlante: premere l'icona 

Avviare una chiamata multipla (conferenza telefonica)


Se l'operatore telefonico lo consente è possibile effettuare chiamate a più contatti simultaneamente.

Durante una chiamata premere  per aggiungere uno o più partecipanti alla chiamata in corso. Stabilire la connessione



e tornare quindi alla chiamata principale. Selezionare infine il nuovo numero e premere [funzione chiamate]

Durante una conferenza telefonica è sempre possibile scegliere di parlare solo con un numero specifico o chiudere la linea con un altro.

Utilizzo di altre app durante una chiamata

È sempre possibile l'utilizzo di una app durante una conversazione telefonica. Per farlo, aprire la schermata iniziale senza riappendere e scegliere l'app che si vuole utilizzare. Per tornare alla chiamata premere sull'icona  che si trova sulla parte alta dello schermo.


Registrazione di una chiamata

Per registrare una chiamata selezionare l'icona  prima o durante la chiamata stessa. Una volta iniziata la registrazione, un secondo tocco su  la metterà in pausa e comparirà la scritta [Grabación en espera] in verde.

Nota: Verificare la disponibilità di questo servizio nella sua regione o paese.

Registrazione automatica


Anziché attivare manualmente la registrazione delle chiamate, è possibile configurare il dispositivo perché queste vengano registrate in maniera automatica.

Premere [Llamar] >  [Impostazioni], > [Grabación de llamadas]

Per registrare solo le conversazioni con un numero specifico, premere [Registrazione numeri specifici]

Per aggiungerli all'elenco di quelli da registrare automaticamente, i numeri possono essere scelti da "Chiamate", "Gruppi"

o "Contatti".

Per eliminare dall'elenco i numeri che non si desidera più registrare in maniera automatica, premere  > [Editar] in alto a destra.

Selezionare [Registrare tutti i numeri sconosciuti] per registrare automaticamente tutte le chiamate da e verso numeri che non siano in rubrica.

Selezionare [Registrare tutte le chiamate] per registrare automaticamente tutte le chiamate.

Verifica delle registrazioni delle chiamate

Terminata una chiamata, è possibile riprodurre la registrazione, come pure condividerla od eliminarla.


Premere [Gestione file] > [Audio] per vedere tutte le registrazioni di chiamata salvate.

Porre un limite allo spazio occupato dalle registrazioni

ColorOS 7 a priori non stabilisce un limite allo spazio occupato dalle registrazioni delle chiamate, ma è per possibile che l'utente preferisca stabilirlo per non occupare tutto lo spazio disponibile in memoria.

Premere [Chiamata] >  > [Impostazioni] > [Registrazione chiamata] > [Limite].

Identificazione di un numero sconosciuto

Premere [Llamar] >  > [Impostazioni] > [Identificazione di numeri sconosciuti] > [Identificazione online di numeri sconosciuti].

Quando la funzione "Identificazione di numeri sconosciuti" è attiva, i numeri che non si trovano in rubrica delle chiamate in arrivo, del registro chiamate e dei messaggi saranno identificati come numeri sconosciuti per una successiva eventuale


classificazione come numeri


fraudolenti, molesti, etc.


Messaggi

Inviare e ricevere SMS (Short Message Service)

Nuovo messaggio

Premere [Messaggi] >  in alto a destra.

Digitare il numero del destinatario o selezionare l'icona  per selezionare un contatto dalla rubrica. È possibile aggiungere diversi destinatari per il medesimo messaggio.

Una volta scritto il testo che si vuole inviare premere l'icona .

Cercare un messaggio

I messaggi vengono salvati automaticamente nell'elenco dei messaggi.



Una volta aperto questo elenco, è possibile selezionare il nome di un contatto per visualizzare la cronologia delle conversazioni.


Per trovare un messaggio specifico è possibile digitare una o più parole chiave nella barra di ricerca per trovare i messaggi che le contengono.


Effettuare una chiamata da un messaggio di testo


Per chiamare il mittente di un SMS partendo da un messaggio di testo è sufficiente premere il suo numero di telefono, che compare nell'angolo superiore a sinistra della schermata della conversazione.


Inviare immagini, audio e video

Premere [Messaggi] >  per creare un nuovo messaggio. Premere  che si trova in basso a sinistra sullo schermo e:


Premere  per inviare una immagine scelta dalla galleria.

Premere  per fare una nuova foto ed inviarla.

Premere  per inviare un video scelto nella galleria o registrarne uno nuovo.

Premere  per inviare una registrazione audio salvata in precedenza o premere [Registra audio](#) per effettuarne una nuova.

Nota: Per registrare premere il tasto rosso che si mostra nella parte inferiore dello schermo.

Per terminare premere #  " .

Prima di procedere all'invio è possibile revisionare immagini, audio e video ed eventualmente è possibile anche selezionarli perché vengano cancellati.

Premere  per inviare.




Visualizzare immagini e video ed ascoltare messaggi audio

Mentre i messaggi video potranno essere visualizzati direttamente dall'elenco dei messaggi, le immagini ed i messaggi audio sono disponibili come collegamenti ad una pagina WEB. Per accedervi selezionare il messaggio ed aprire il

collegamento: in questa maniera l'immagine sarà mostrata e l'audio riprodotto. Se si desidera effettuarne una copia sul dispositivo, selezionare [Guardar](#) e l'immagine o l'audio verranno scaricati dalla rete e salvati nella memoria


del telefono.

Invio di un biglietto da visita

Premere [Messaggi] >  per creare un nuovo messaggio. Premere  che si trova in basso a sinistra dello schermo e selezionare  per scegliere un biglietto da visita da inviare: Scegliere [Texto](#) per inviare solo le informazioni di base, oppure

Scegliere [VCard](#) per inviare un biglietto da visita con tutte le informazioni del contatto.

A questo punto scegliere il contatto che si vuole inviare e premere [Inserisci](#).

Terminare la procedura premendo su  per inviare.

Copiare, cancellare e marcare messaggi e conversazioni

Cancellare un messaggio

I messaggi possono essere cancellati uno ad uno o a gruppi.

Mantenere premuto un messaggio per copiarlo, rinviarlo, cancellarlo o marcarlo come

Preferito. Tocca e tieni premuto un messaggio per ripubblicare, eliminare o eliminare dai

Preferiti.

Eliminare conversazioni

Cercare nell'elenco delle conversazioni quella che si intende eliminare.

Quindi mantenere premuto e scegliere [Eliminare conversazione]

Gestione File

Classificazione automatica dei file

L'app Gestione file riconosce e classifica automaticamente i file che verranno ordinati e divisi secondo nelle seguenti

categorie [Foto](#), [Video](#), [Audio](#), [Documenti](#), [APK](#), [Archivi](#), [Download](#). È possibile accedere alla classificazione rapida dei file

dalla pagina principale selezionando la scheda [Categorie](#). La


scheda [Recenti](#) mostrerà i file aperti recentemente.

Gestione cartelle

Premere [Gestione file] > [Mem. Telef.] per gestire i file salvati nella memoria del telefono.

ColorOS 7 riconosce il tipo di file e l'app con cui è stato creato.

Per esempio, la cartella "Recordings" conterrà tutti i file audio registrati con la app [Registratore].

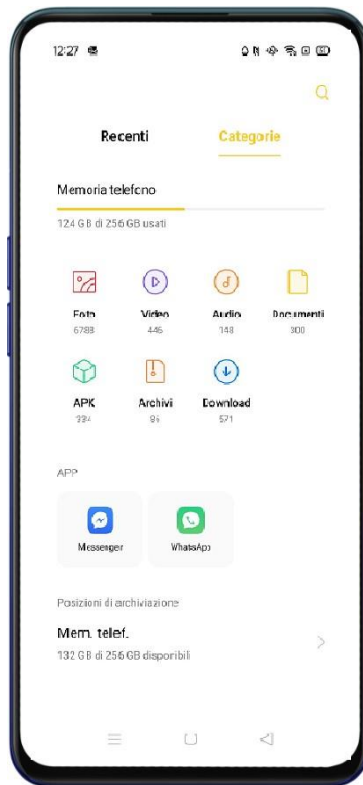

Marcare un file come privato

È possibile marcare un file come privato: i file privati non verranno mostrati da [Gestione file] e per vederli sarà necessario aprire la [cassaforte privata](#).

Premere a lungo sul file e selezionare [Altro] > [Imposta come privato]

Per accedere alla [cassaforte privata], mantenere premuto il titolo di una delle due schede [Recenti] o [Categorie], ovvero aggiungere un accesso diretto a [cassaforte privata] sulla schermata iniziale.

Gestione telefono


Fornisce servizi di sicurezza ed ottimizzazione del sistema, con strumenti per la pulizia della memoria, per la gestione dei permessi della privacy, per la verifica de sistema, etc.

Analisi ed ottimizzazione

Aperto [Gestione telefono] verrà immediatamente mostrato un valore numerico che indica lo stato del dispositivo.

Quanto più è alto questo valore, tanto migliore è lo stato del dispositivo.

Premere [Gestione telefono] > [Ottimizza] per analizzare ed ottimizzare il sistema.

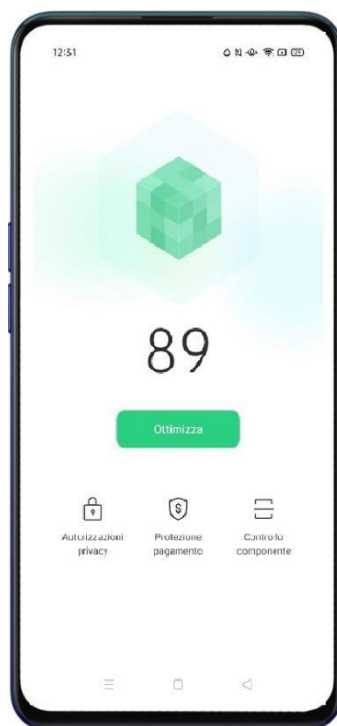

Autorizzazioni Privacy


Premere [Autorizzazioni Privacy] per visualizzare e gestire le autorizzazioni concesse ad ogni app.

Una corretta gestione di queste autorizzazioni consente di migliorare il consumo di energia ed al tempo stesso evita la divulgazione indesiderata di informazioni personali.

Protezione pagamento

Premere [Protezione pagamento] per avviare un controllo della sicurezza dell'ambiente di sistema. Questa verifica

controllerà per esempio se nel sistema sono state installate tutte le patch di sicurezza, se la connessione ad Internet è sicura, se nel sistema è installato malware in grado di intercettare i dati relativi ai pagamenti, etc.

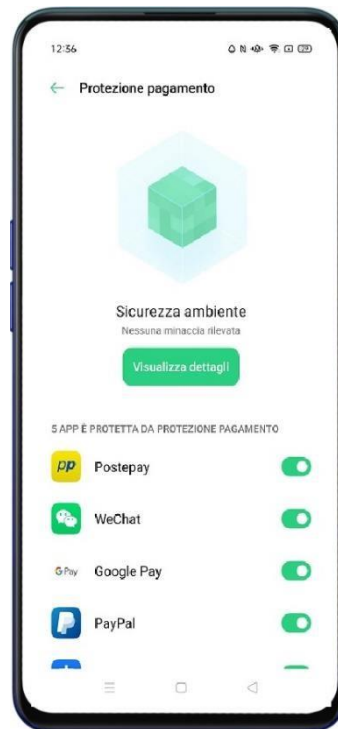

Controllo componente

Questo servizio effettua una verifica diagnostica del dispositivo sia a livello software che hardware. Premere [Gestione telefono] > [Controllo componente] > [Avvia controllo] per iniziare la verifica.

È possibile scegliere gli elementi che si intende includere o escludere dalla verifica, ma se si intende controllare integralmente il dispositivo semplicemente premere [Controlla](#).

Al termine del processo di verifica verrà generato un rapporto in cui sarà specificato se l'hardware ed il software installato nel telefono funzionano correttamente.



Rapporti di prova

Per vedere i rapporti precedenti selezionare la voce [Controlla registrazioni](#) in alto a destra.

Registratore

È possibile usare il microfono incorporato nel dispositivo per registrare audio, conversazioni, conferenze, interviste o chiamate.

Registrazione standard

Premere il [Pulsante rosso](#) per avviare la registrazione.

Se si avvia anche un'altra app, il registratore continuerà a rimanere in funzione, seppur in secondo piano. Per tornare al

[Registratore] premere [la barra rossa con il microfono](#) che si trova nella parte superiore dello schermo o scorrere dall'alto

verso il basso per aprire il [Centro di Controllo] e selezionare [Registrazione ...].



Registrazione ambientale di una riunione o di un colloquio

Queste due modalità si differenziano per le diverse impostazioni di registrazione che vengono adottate dal dispositivo per migliorare il risultato finale.

Riunione: studiato per registrare conferenze con più partecipanti, consente di registrare le voci di più persone in modo che il risultato sia il più intellegibile possibile.

Colloquio: studiato per registrare dialoghi con solo due partecipanti. Posizionare il telefono in modo che la parte superiore del telefono sia rivolta verso l'intervistatore e quella inferiore verso l'intervistato in modo da utilizzare i microfoni che si trovano alle due estremità del dispositivo.

Premere [Registratore] > **Standard** per mostrare le diverse modalità disponibili.

Gestire i file delle registrazioni

Le registrazioni audio verranno memorizzate in [Gestione file] > [Audio] con un nome che, di default, è così formato:

[Registrazione + Modalità di registrazione + numero d'ordine].

Marcare una registrazione

Selezionare una registrazione per aprire la pagina di riproduzione dettagliata caratterizzata dal grafico che rappresenta l'onda audio del file con la linea di progresso della riproduzione. Premere l'icona a bandiera che si trova a sinistra del tasto Play/Pause per marcare la linea temporale e poter così accedere più rapidamente ai punti più significativi della registrazione.

Bussola

La bussola indica i punti cardinali, mostra la direzione e consente di verificare latitudine e longitudine.


Calibrare la bussola

Calibrare la bussola prima di utilizzarla per la prima volta. Per farlo, muovere il telefono disegnando orizzontalmente nell'aria un movimento ∞ evitando l'interazione con possibili fonti di interferenze del campo magnetico.



Visualizzare la direzione indicata dal telefono

La bussola può essere di aiuto per muoversi nella direzione corretta. Tenere il telefono in posizione orizzontale per visualizzare le coordinate di latitudine e longitudine (in basso) ed il quadrante della bussola. La freccia rossa indicherà il Nord.

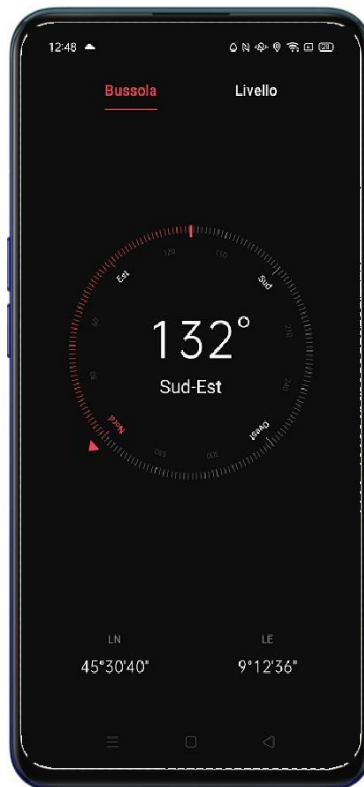

Calcolatrice


Calcolatrice standard


Serve per effettuare semplici calcoli come somme, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.

Premere [C] per azzerare i numeri che compaiono sullo schermo.

Premere l'[icona a forma di orologio] per visualizzare la cronologia di calcolo.

Premere l'[icona quadrato] per visualizzare la calcolatrice in una finestra pop-up.

Premere  per passare alla calcolatrice scientifica.

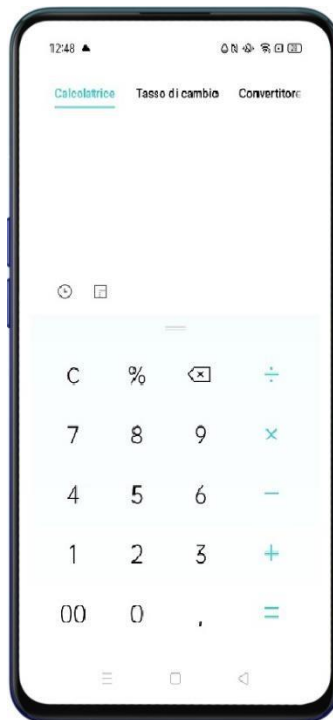


Cambia valute

Selezionando [Tasso di cambio] verrà mostrata l'equivalenza di una quantità di denaro tra una valuta ed un'altra, in funzione del tasso di cambio attuale. La conversione viene effettuata mediante le informazioni di cambio fornite dal servizio online Webull e richiede la connessione ad Internet.

Convertitore di unità di misura

Premere [Convertitore] per effettuare una conversione di unità di misura di lunghezza, superficie, volume, velocità, peso, temperatura, potenza o pressione.

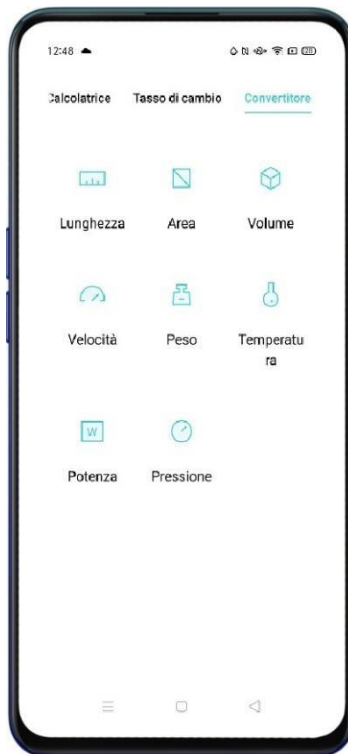

Clonazione del telefono

Questa funzione agevola la migrazione ad un nuovo dispositivo OPPO perché consente di passare, in maniera semplice e rapida, i dati memorizzati in un vecchio apparecchio (impostazioni, foto, rubrica, app) ad un nuovo apparecchio OPPO.

Importare dati da un altro telefono OPPO

Se anche la marca del telefono che vogliamo clonare è OPPO, aprire [Clona Telefono] su entrambi i dispositivi e seguire le istruzioni a video che aiuteranno a portare a termine l'operazione di trasferimento dei dati.

Importare dati da un telefono Android

In questo caso è necessario installare Clona Telefono (Clone Phone) nel telefono che si vuol

clonare, scaricandola da Google Play Store® o dalla pagina web ufficiale

<https://i.clonephone.coloros.com/download>. Prima di iniziare il processo di trasferimento dati, verificare che entrambi

gli apparecchi siano sufficientemente carichi.



Selezionare su ciascun apparecchio **Nuovo telefono** o **Vecchio telefono** a seconda del caso e seguire le istruzioni a video.


Per proseguire sarà necessario consentire alla app scaricata sul vecchio terminale di poter utilizzare la fotocamera, perché con essa si dovrà scannerizzare il codice QR che nel frattempo sarà apparso sul dispositivo OPPO.

Una volta accoppiati, i due apparecchi entreranno in comunicazione tra di loro attraverso un Hotspot Personale e sarà possibile trasferire le informazioni selezionate.

Importare dati da un iPhone®

Per importare dati da un iPhone®, in via preliminare, i dati dovranno essere sincronizzati nell'account iCloud®. Passare quindi al nuovo dispositivo OPPO e nella app Clona Telefono

(Clone Phone) premere [Nuovo telefono] > [Seleziona il tipo del tuo vecchio telefono] e scegliere **iPhone**. Inserire quindi le informazioni per accedere all'account iCloud ed importare i dati.

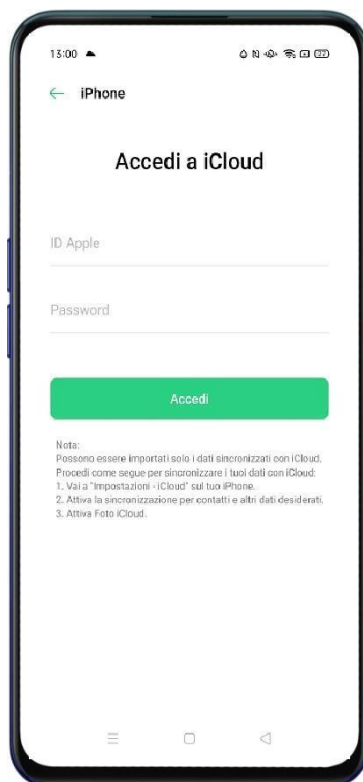

Meteo

L'app [Meteo] consente di visualizzare le informazioni meteorologiche sul tempo che fa in varie città.

Nota: per poter utilizzare questa app è necessario fornire diversi permessi ed informazioni personali, quali accesso alla rete, geolocalizzazione, memoria del dispositivo. Le varie funzioni potranno essere consultate solo una volta accettati i termini e le condizioni di utilizzo. Si tenga comunque presente che la climatologia non è una scienza esatta e che le previsioni fornite dal servizio hanno valore meramente indicativo.


Situazione attuale e previsioni meteo

È possibile conoscere la situazione meteorologica corrente e le previsioni del tempo sia della posizione attuale che di

altre città. Premendo [Meteo] di default verranno mostrate le informazioni relative alla posizione attuale, mentre nella parte bassa dello schermo si potranno vedere le previsioni per Ora, Giorno e Dettagli. Al premere [Previsioni meteo per i prossimi 15 giorni](#) verrà utilizzato il navigatore predefinito di sistema per aprire una pagina WEB dove verrà mostrata l'informazione richiesta.



Mostrare il clima in altre città

Premere l'icona in alto a sinistra che rappresenta un edificio. Selezionare quindi  ed inserire il nome della città di cui si desidera conoscere le informazioni meteo.

Per visualizzare le informazioni meteo di diverse città scorrere col dito da sinistra a destra per passare da una pagina alla successiva.

Per eliminare una città dal novero di quelle da visualizzare, premere l'icona con l'edificio > [Modifica] selezionare la città da eliminare ed infine premere l'icona col cestino [Elimina].

Orologio

Regolazione della ora sullo schermo

Aprire [Orologio] > [Impostazioni] > [Data e ora]

Formato 24-ore

Di default l'orologio del telefono mostrerà l'ora nel formato 24 ore. Spengendo il [Formato 24ore] l'orario verrà mostrato nel formato 12-ore.

Stabilire automaticamente data e ora

Usa l'ora fornita dalla rete

Attivare [Usa l'ora fornita dalla rete] per sincronizzare l'orario di sistema con quello fornito dall'operatore telefonico.

Fuso orario

Selezionare il fuso orario conformemente alla regione geografica in cui ci si trovi. Questa

impostazione non è disponibile quando sia attiva [Usa l'ora fornita dalla rete].

Orologio doppio

Con la funzione Orologio doppio attiva, nel caso in cui l'utente si trovi in una posizione che non rientri nel fuso orario abituale, la schermata di blocco ed il widget orologio mostreranno l'ora attuale di due fusi orari differenti.


Residenza abituale

Premere [Orologio] > [Impostazioni] > [Data e ora] > [Orologio doppio].

Premere [Residenza abituale], accettare i termini di utilizzo del servizio e selezionare la città di residenza.

Premere [Visualizzazione orologio doppio attivata] per scegliere la posizione in cui mostrare l'orologio doppio.

Sveglia

Aprire [Orologio] > [Sveglia] e premere  in alto a destra per definire una nuova sveglia. Digitare l'ora a cui si vuole che la sveglia suoni ed impostare un nome per identificare questa sveglia.

Scegliere [Suona una volta] o [Personalizza] per ulteriori opzioni,


Premere [Ripeti] per scegliere i giorni della settimana in cui questa sveglia sarà attiva.

Premere [Suoneria] per scegliere tra i vari suoni disponibili per la sveglia.

Premere [Vibrazione] per attivare la vibrazione al suonare della sveglia. Questo tipo di vibrazione non è indipendente dalla modalità vibrazione del telefono.

Attivando [Snooze], la sveglia suonerà una seconda volta 5 minuti dopo aver spento la sveglia od aver premuto il tasto di accensione del telefono.

Premere [Salva] per concludere.

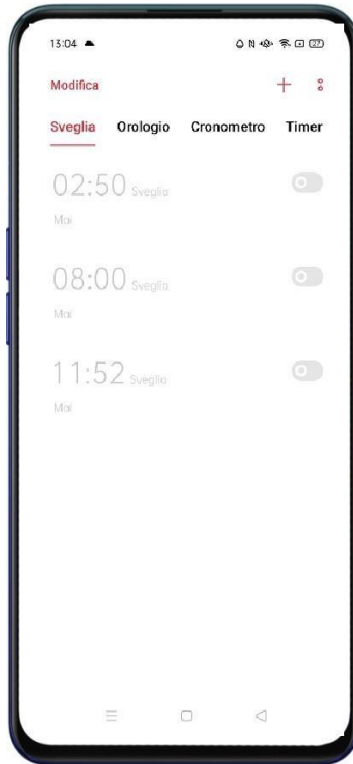

Modificare od eliminare una sveglia

Spostare il cursore a destra di una sveglia per attivarla/disattivarla senza eliminarla in maniera definitiva.

Per modificare una sveglia, selezionarla dall'elenco delle sveglie e premere [Personalizza] o [Altro].

Per cancellarla, selezionarla dall'elenco delle sveglie premendo a lungo su di essa e concludere toccando l'icona col cestino [Elimina].

Sveglia e clima

ColorOS 7 offre la novità del suono della sveglia differenziato a seconda del tempo che fa.

Scegliere una sveglia, premere [Altro], quindi premere [Suoneria] ed attivare [Meteo adattivo].



Orologio mondiale

Aprire [Orologio] > [Orologio], premere **+** in alto a destra e scegliere una città, paese o regione da aggiungere.

L'orario della località selezionata verrà aggiunta alla lista.

Per cancellare una località dalla lista, premere [Modifica] in alto a sinistra oppure premere a lungo sull'orario corrispondente. Premere [Elimina] per concludere.

Per aggiungere l'orologio mondiale alla schermata Home occorre premere a lungo in un punto vuoto della schermata Home, scegliere [Widgets] e trascinare l'orologio mondiale nella posizione in cui si desidera collocarla.




Cronometro

Aprire [Orologio] > [Cronometro], premere [Avvia] per cominciare a cronometrare. Mentre il cronometro è in funzione è possibile anche utilizzare altre app: il cronometro continuerà a funzionare in secondo piano.

Per prendere dei tempi parziali premere [Tempo fraz.].

Premere [Pausa] per interrompere e [Ripristina] per azzerare il cronometro.

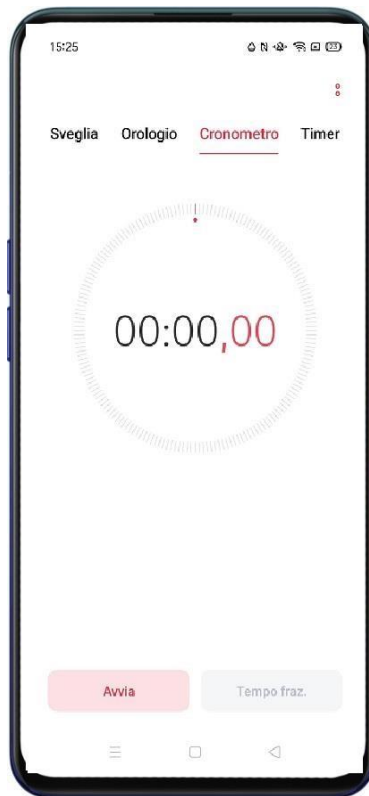


Timer

Il [Timer] consente di attivare una conta alla rovescia per varie attività. Di default tre sono le attività predeterminate dal sistema [Lava i denti], [Maschera per il viso] e [Uova al vapore]. Scegliere una attività e premere [Avvia] per avviare il conto alla rovescia.

È sempre possibile aggiungere delle nuove attività personalizzate. Per farlo, premere [+], definire la durata della attività ed il suo nome e premere [Salva].

Le attività che non interessano più possono essere cancellate dall'elenco premendo [Modifica] in alto a sinistra.

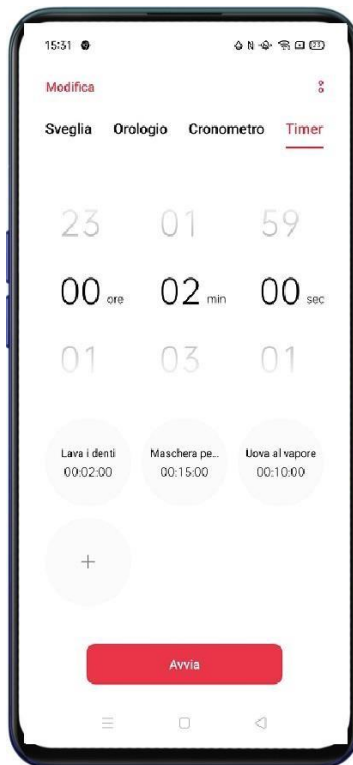

Una volta inserito il tempo del conto alla rovescia, premere [Avvia].

Il conto alla rovescia pu essere messo in pausa premendo il tasto [Pausa], come pure pu essere annullato premendo il tasto [Annulla].


Centro di Controllo

Il Centro di Controllo offre un accesso immediato alle funzioni più comuni, permette di visualizzare notifiche e di attivare o disattivare funzioni del dispositivo.


Per entrare nel Centro di Controllo in strisciare dalla parte superiore dello schermo verso il basso.

Mantenere premuto un'icona per entrare nelle impostazioni relative.

Cambiare o riorganizzare le icone

Aprire il Centro di Controllo, premere  in alto a destra e trascinare verso l'alto dello schermo le icone che si desidera

vengono mostrate nel Centro di Controllo.

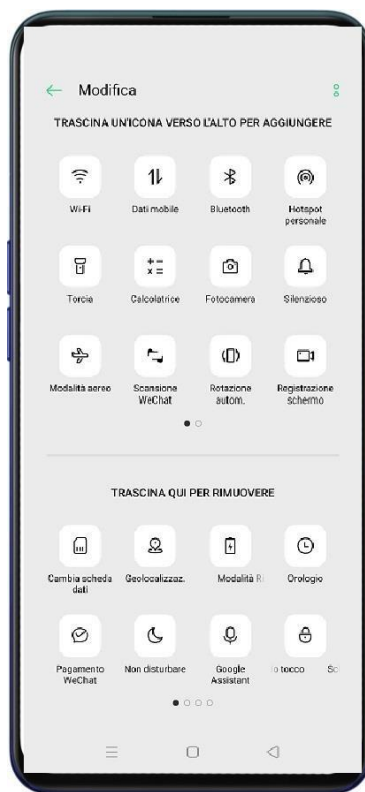

Scorciatoie

Comunicazioni

Modalità aereo: per attivare/disattivare tutte le connessioni senza fili.

Dati mobile: per attivare/disattivare la connessione dati della rete cellulare.

Wi-Fi: per attivare/disattivare la connessione dati della rete Wi-Fi

Bluetooth: per attivare/disattivare la connessione Bluetooth. **Hotspot personale:** per attivare/disattivare la rete condivisa.

OPPO Share: per attivare/disattivare la funzione di comunicazione tra terminali OPPO.

NFC: per attivare/disattivare la funzione di comunicazione NFC.

Geolocalizzaz: per attivare/disattivare il servizio di geolocalizzazione.

Controllo del volume

Silenzioso: per silenziare le notifiche.

Modo Non disturbare: per silenziare le chiamate in arrivo e le notifiche, per senza bloccarle.

Accessibilità

Modalità ad una mano: per ridurre le dimensioni dello schermo attivo per agevolare l'utilizzo da parte degli utenti che intendano usare una sola mano.

Rotazione autom.: per attivare/disattivare il passaggio automatico dalla visione verticale a quella orizzontale dello schermo.

Schermata di blocco: attiva il blocco rapido dello schermo.

Altre opzioni

Torcia: accende/ spegne la torcia LED.

Calcolatrice: per fare rapidi calcoli.

Modalità Risp.: avvia il sottosistema per il risparmio energetico.

Fotocamera: che consente di fare foto, selfies e registrare video.

Google Assistant: avvia l'assistente de Google®.



Registrazione schermo: avvia la registrazione delle immagini che compaiono a video.

Modalità Scura: per attivare/disattivare la modalità notturna dello schermo.

Screencast: per inviare immagini attraverso la rete Wi-Fi dallo schermo del telefono ad altri dispositivi compatibili.

Modalità ad una mano

La [Modalità ad una mano] permette di ridurre le dimensioni dello schermo attivo per agevolare l'utilizzo del dispositivo con una sola mano.

In [Centro di Controllo] premere  per attivare questa modalità. Premere  se l'icona non compare nel Centro di Controllo.

Una volta attivata, usare i tasti [< >] per passare dall'uso per mancini a quello per destri. Premere il tasto che compare nella parte alta dello schermo per uscire da questa modalità e tornare alla modalità di visualizzazione normale.

Modalità niente distrazioni

È più facile concentrarsi sul lavoro e nello studio con la [Modal. Niente distrazioni] perché il sistema bloccherà le chiamate e le notifiche provenienti dalle app. selezionate.

Attivazione

Premere [Centro di Controllo] > [Modal. Niente distrazioni]. La prima volta che si utilizzerà questa funzione verrà richiesto di stabilire le app da cui non si desidera ricevere notifiche.


[Imposta una programmazione]

Programmare il tempo senza distrazioni, che pu andare da un minimo di 5 minuti fino ad un massimo di 30.

OPPO Share

OPPO Share viene utilizzato per lo scambio di file tra dispositivi OPPO in modalità wireless.

Attivazione di OPPO Share

Sul dispositivo destinatario: aprire [Centro di Controllo] e selezionare [OPPO Share]  Sul dispositivo di origine: scegliere i file che si vuole inviare, premere inviare e selezionare il dispositivo OPPO di destinazione che intanto il sistema a rilevato.

Sul dispositivo destinatario: premere [Ricevere] e la trasmissione avrà inizio.

Nota: OPPO Share si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inutilizzo.



Schermata Home o Desktop

Accesso diretto alle funzioni

Una volta attivata la modalità [Accesso diretto alle funzioni], premendo a lungo sull'icona di una app verrà mostrato un menu rapido che permette di accedere a funzioni specifiche della app senza dover aprirla.



Multitasking

È possibile passare rapidamente da una app all'altra e far uso della capacità multitasking del dispositivo.

Per accedere al menu delle applicazioni recenti, a seconda della configurazione corrente dei tasti di navigazione del

dispositivo, premere il [Pulsante multi-task] quadrato con le tre linee parallele ovvero far scorrere il dito dalla parte bassa del centro della schermata Home verso

l'alto.

Si possono far scorrere col dito le varie finestre delle app aperte recentemente fino a trovare quella desiderata.

Premere [Cancella] per chiudere tutte le app attualmente aperte.



Spostare le app

Le app che si trovano sulla schermata di inizio possono essere organizzate a piacere: per spostare l'icona di una app premerci sopra a lungo e trascinarla fino a rilasciarla nella nuova posizione desiderata. Per cambiare di pagina, scorrere con il dito verso sinistra o verso destra.

Spostare più app al medesimo tempo: premere a lungo su una zona libera della schermata iniziale per entrare in modalità modifica. In questo in alto a destra di ogni icona comparirà un indicatore di selezione della app. Toccare le app che si

intende spostare, quindi trascinarle nella nuova posizione desiderata.

Creare le cartelle

Per mantenere la schermata di inizio ordinata è possibile creare delle cartelle con cui organizzare le app.



Per creare una cartella è sufficiente trascinare una icona sopra un'altra: verrà così creata una nuova cartella (cartella senza nome) contenente le due icone. Per aggiungere altre app alla cartella basterà a questo punto trascinarle sopra la cartella senza nome appena creata. Per cambiare di nome ad una cartella, premere sulla riga col nome, digitare il nuovo nome e toccare fuori dalla riga col nome. In questa maniera il nome appena digitato verrà salvato. Quando si cancella una cartella le app in essa contenute non verranno cancellate ma verranno spostate sulla schermata iniziale.

Eliminare una app

È sempre consentito cancellare una app. Per fare questo premere sulla sua icona finché non compare un menu di dialogo, premere quindi [Rimuovi].

Prima di procedere alla disinstallazione della app il sistema chiederà di confermare l'operazione.

Apparecchio fotografico e foto

ColorOS 7 consente il più assoluto controllo sulla fotocamera, sicché l'utente che vorrà sperimentare le diverse modalità di acquisizione dell'immagine a sua disposizione, potrà ottenere sempre risultati stupefacenti, a prescindere dalle condizioni di luce ambientale, grazie all'avanzato sistema fotografico che equipaggia il dispositivo.

Fotocamera

Fare foto

Aprire la app [Fotocamera]. Di default sarà attiva la modalità [Automatico] con lo zoom impostato a [1x]. Il sistema AI (Intelligenza Artificiale) dell'apparecchio fotografico analizzerà l'inquadratura ed applicherà le migliori impostazioni per ottenere una foto con la giusta esposizione e messa a fuoco.

Nota: Verificare che il dispositivo in uso sia dotato della tecnologia AI di OPPO


Regolare i valori di esposizione

Toccano sullo schermo un punto qualsiasi sull'immagine verrà rilevato il livello della luminosità. Prima di scattare la foto, premere e scorrere col dito verso l'alto per aumentare l'esposizione e verso il basso per ridurla.


Usare lo zoom

Il dispositivo pu essere dotato di uno zoom ottico, realizzato mediante un sistema di lenti mobili, o di uno zoom digitale,

che viene effettuato via software, o di entrambi questi tipi di zoom.

Premere il tasto  per cambiare il livello dello zoom. Ogni pressione aumenterà lo zoom al livello superiore, ma è possibile anche regolare in maniera continua lo zoom premendo sul tasto e facendolo scorrere orizzontalmente.

Attivare il flash

Premere l'icona  per attivare o disattivare il flash. Le modalità disponibili sono:

Spento: il flash non si attiverà anche se la luce ambientale è insufficiente o scarsa ai fini di una buona ripresa.

Acceso: il flash si attiverà sempre ed in ogni condizione di luce.


Automatico: l'esposimetro rileverà il livello di luce ambientale e se necessario attiverà il flash. **Luce di riempimento:** il flash funzionerà come una fonte luminosa aggiuntiva, in modo di aggiungere luce alla ripresa.

Colore splendente (Dazzle Color)

La modalità [Colore splendente] migliora la gamma cromatica per rendere i colori più vividi e brillanti. Il sistema analizzerà ogni pixel dell'immagine per ottimizzarne la resa cromatica in

termini di dinamica. Premere il tasto  nella parte alta dello schermo per attivare/disattivare questa funzione. **Filtri**

Durante la ripresa di una foto possono essere inseriti dei filtri in modo da aggiungere diversi effetti visuali all'immagine.

Premere il tasto  nella parte alta dello schermo per scegliere il filtro più adeguato.


HDR (High Dynamic Range)

Quando HDR è attivo verrà aumentata la gamma dinamica in termini di luminosità delle foto in modo che le immagini


acquisiscano un maggior contrasto e siano più simili a quelle che la vista umana è in grado di percepire. Per attivare questa funzione premere [HDR], Sono supportate tre modalità: [Off], [On] o [Automatico].

Miglioramento con IA

Il sistema di Intelligenza Artificiale del dispositivo garantisce i migliori risultati quando si fotografano delle persone, perché, per ogni individuo, regola le varie impostazioni ed i filtri in funzione della tonalità della pelle, dell'età e di altri parametri.


È per anche possibile regolare manualmente questi valori. Premere  per attivare la modalità [Miglioramento] e far scorrere il cursore della fotocamera per regolarne il livello fino al grado desiderato.

Impostazioni della macchina fotografica

Aprire [Fotocamera] >  in alto a destra per accedere alle impostazioni rapide della macchina fotografica.

Fotogramma: per configurare il formato della ripresa. Le possibilità sono: 4:3, 1:1, schermo completo o 16:9 **Timer:** attiva l'autoscatto con un ritardo che pu variare da 3 a 10 secondi.

48 MP: Questa funzione attiva la massima risoluzione disponibile. Quando è attiva questa modalità alcune funzioni potranno non essere disponibili.

Premere [Fotocamera] >   > per accedere alle impostazioni complete.

Impostazioni generiche

Pulsante volume: imposta la funzione associata al tasto del volume.

Suono scatto: la fotocamera emetterà un suono al momento di scattare foto.

Posizione: per aggiungere alle foto i dati relativi alla geolocalizzazione

Capovolgi selfie: per evitare che, usando l'obiettivo frontale, i selfies appaiano con effetto "specchio".

Foto

Tocca per scattare foto: consente di scattare una foto semplicemente toccando il visore.

Usar gesti per scattare foto: questa funzione è disponibile solo quando è attiva la fotocamera frontale e permette scattare

una foto a distanza od in gruppo mediante il semplice gesto di una mano. La prima volta che si utilizza questa funzione,

seguire le istruzioni a video per configurare il controllo gestuale. Sollevando una mano di fronte alla fotocamera avvia un

conto alla rovescia di 3 secondi che si conclude con lo scatto dell'otturatore.

Griglia: mostra un reticolo che aiuta nella corretta inquadratura dell'immagine.

Riconoscimento scena AI: per attivare/disattivare la modalità automatica con il supporto della Intelligenza Artificiale.

Filigrana: per aggiungere una filigrana alle foto. Per default viene inserito marca e modello del telefono ma è possibile

personalizzare la filigrana ed includervi informazioni come data, ora e dati relativi alla geolocalizzazione. È anche possibile

aggiungere i dati dell'autore della foto, ma è importante ricordarsi che, una volta inserite le generalità dell'autore, finché

non vengano cancellate manualmente, ad ogni foto scattata verrà aggiunta una filigrana con questa informazione.

Video

Risoluzione video: di default i video sono registrati a 1080p y 30 fps (fotogrammi per secondo). A seconda del modello di

dispositivo è possibile scegliere differenti impostazioni di velocità dei fotogrammi e di risoluzione video.

Tanto più la velocità e la risoluzione sono alte, tanto maggiore sarà il peso del file prodotto in termini di spazio di memoria

occupato.

Nota: Verificare le caratteristiche del dispositivo per conoscere le opzioni a disposizione.

Risoluzione video al rallentatore: è possibile personalizzare la risoluzione dei video SLO-MO scegliendo tra 720P o 1080P.

Tanto più alta è la risoluzione, tanto maggiore sarà il peso del file prodotto in termini di spazio di memoria occupato.

Codifica video: scegliere la codifica preferita tra H.264 o H.265.

Ripristina ai valori predefiniti: per tornare ad impostare i parametri della fotocamera ai valori di default.

Modalità ritratto

Questa modalità consente di effettuare con facilità ritratti più naturali e d'effetto e questa funzione è disponibile sia per

l'apparecchio fotografico frontale che posteriore, con un livello di sfocatura dell'immagine di facile regolazione.

Modalità Notte

Con la modalità Notte attivata la macchina fotografica, variando tempo di scatto, ISO ed apertura del diaframma, scatterà

una serie di foto con diversi valori di EV e, mediante operazioni algoritmiche ottimizzate dalla AI, le combinerà in un'unica

immagine finale. Il motore IA Ultra Clear incorporato nel dispositivo è in grado di riconoscere 21 categorie di elementi in una scena, per un totale di oltre 800 possibili combinazioni, cosicché con la modalità Notte, la fotocamera è in grado di

riconoscere lo scatto migliore.

Per ovviare a situazioni in cui la luce è molto scarsa è possibile infine attivare l'opzione

[Treppiede].

Sia con la modalità Notte che con la modalità treppiede di raccomanda l'utilizzo di un supporto per evitare che la

fotocamera si muova.



Nota: la modalità Notte potrebbe non essere disponibile sul dispositivo in uso. Verificarne la disponibilità nella pagina web dell'assistenza OPPO.

Esperto

La modalità esperto consente di configurare i parametri della macchina fotografica in maniera ancora più precisa e personalizzata.

Aprire [Fotocamera] > [Altro] > [Esperto].

Per ogni opzione scorrere il cursore per regolare il corrispondente valore. Premere il tasto per passare dalla modalità automatica a quella manuale.

Sensibilità ISO: più alto è il valore ISO tanto maggiore è la sensibilità della pellicola e pertanto il dispositivo, a parità di tempo di apertura dell'otturatore, catturerà una maggiore quantità di luce, per al costo di un maggior rumore di fondo della immagine.

Velocità dell'otturatore [S]: misura, in secondi o frazioni, il tempo che il sensore resta esposto alla luce. Con tempi rapidi si possono "fermare" oggetti in movimento.

Bilanciamento del bianco [WB]: a seconda delle condizioni di illuminazione, lo stesso colore pu assumere tonalità

differenti. Il corretto bilanciamento del bianco fa sì che un colore che sia percepito dall'occhio umano come reale. Messa a fuoco [AF]: permette di regolare la distanza focale in modo da ottenere una maggiore o minore profondità di campo.

Valore Esposimetrico [EV]: quando l'esposimetro incorporato nel dispositivo non è in grado di rilevare in maniera corretta la quantità di luce presente nella inquadratura, modificando questo parametro è possibile compensare per eccesso o per difetto il valore letto dall'esposimetro.

Modalità panoramica

Se la macchina fotografica non dispone di un obiettivo grandangolare o se questo non è sufficiente per inquadrare tutto quello che si vuol far entrare in una fotografia, si può usare la modalità panoramica che consente di ampliare ulteriormente l'area fotografabile.

Fotocamera posteriore per scattare foto panoramiche

Aprire [Fotocamera] > [Altro] > [Panoramica]

Premere il tasto dell'otturatore, muovere lentamente il dispositivo nella direzione indicata dalla freccia che appare sullo schermo, facendo attenzione a mantenere l'apparecchio sempre sullo stesso piano. Premere nuovamente il tasto per terminare la panoramica.

Premere la freccia per cambiare il senso del movimento del dispositivo.

Si può usare questa funzione, ma con il telefono girato in orizzontale, per fotografare edifici molto alti.

Fotocamera frontale per scattare foto panoramiche

Anche la fotocamera frontale pu essere usata per scattare foto panoramiche spostando il telefono sia verso destra che verso sinistra. Questa funzione è utile per fare selfies a gruppi di molte persone.

Registrazione video

Premere il [Tasto rosso] per iniziare la registrazione video. Premerlo una seconda volta per terminarla.

[Scattare foto durante la registrazione di un video](#): Premere l'icona della macchina fotografica in basso a sinistra sullo schermo e verrà scattata una foto senza che la registrazione del video venga interrotta.

Girare un video con sfondo fuori fuoco (Video Bokeh)

Entrare nella modalità Video e premere il tasto di attivazione/disattivazione della funzione della sfocatura dello sfondo.

Questa funzione è utile per far risaltare nel video il soggetto in primo piano mentre lo sfondo rimane fuori fuoco.

Ripresa video al rallentatore (Slow-Motion)

SLO-MO serve per registrare una scena od un oggetto in movimento che si vuole riprodurre ad una velocità molto più bassa del normale. Premere [Fotocamera] > [Altro] > [Slow-Motion]

Video TIME-LAPSE

Il video TIME-LAPSE serve per convertire in un video una serie di foto statiche scattate ad intervalli regolari.

Si usa, per esempio, per riprendere il tramonto, il flusso del traffico od altri soggetti in movimento durante un periodo di

tempo prolungando per poi convertire i singoli fermoimmagini in un video dinamico.

Premere [Fotocamera] > [Altro] > [Time-Lapse]

Nota: Per ottenere un risultato soddisfacente è importante posizionare il telefono in maniera stabile e sicura.

Verificare se il dispositivo di cui si dispone è compatibile con questa funzione.

Foto

L'app [Foto] raccoglie tutte le immagini ed i video del dispositivo, classificando automaticamente i relativi file. Per

default le foto ed i video verranno elencati in base alla data in cui sono stati effettuati.

Vedere le foto

Premere [Foto] per aprire la galleria fotografica. Pizzicare lo schermo con due dita per ampliare o ridurre le dimensioni dell'anteprima.

Toccare una immagine per aprire il file e vederlo. Si potrà così accedere anche alle opzioni disponibili, che sono:

 **Invia:** per condividere l'immagine con altri utenti o con app.

Preferito: per marcare la foto come favorita in modo da poterla localizzare con facilità.

Modifica: per modificare la foto.

Elimina: per cancellare la foto dalla memoria del dispositivo.

Altro: per utilizzare la foto come sfondo dello schermo o come avatar di un contatto della rubrica, per marcarla come privata/pubblica, per esaminarne le informazioni di dettaglio.

Album

ColorOS 7 divide in maniera intelligente le foto in vari album per facilitarne la gestione e la ricerca.

Tutte: contiene tutte le foto presenti nella memoria del dispositivo.

Fotocamera: contiene tutte le foto ed i video fatti con il telefono

Screenshots: contiene i fermo immagine dello schermo salvati in memoria.


Preferiti: contiene tutte le foto ed i video marcati come preferiti.

Movies: contiene i file video salvati nel telefono.

Eliminati di recente: in questo album vengono conservati le foto ed i video cancellati dal dispositivo negli ultimi 30 giorni prima che vengano cancellati definitivamente.

Creare un nuovo album

È possibile creare nuovi album dal nome personalizzato per classificare ed organizzare foto e video.

Premere [Foto] > [Album] >  > [Nuovo album] digitare il nome che si vuole dare al nuovo album ed alla fine premere

Salva.

Per spostare foto e video in un album è sufficiente selezionarle e premere [Aggiungi a] > [Album] esistente o crearne uno nuovo.

Creare un album di ricordi

È possibile creare un album di ricordi personalizzato con temi grafici e musiche.

Premere [Foto] > [Esplora] >  > [Nuovo ricordo] e digitare il nome che si vuole attribuire al nuovo album di ricordi.

Selezionare quindi almeno 20 foto.

Personalizzare un album de ricordi

Per personalizzare un album di ricordi, selezionarlo e premere [Play], selezionare l'icona [Modifica] in alto a destra per cominciare a personalizzare i vari aspetti:

Tema: è possibile scegliere uno dei 10 temi proposti, ciascuno con una musica ed uno sfondo differente.

Musica: è possibile sceglierla tra quelle proposte o tra quelle salvate nella memoria del telefono.

Copertina: per selezionare una immagine da usare come copertina dell'album di ricordi.

Titolo: per scrivere e modificare il titolo del video.

Foto: scegliere le foto per stabilire l'ordine di riproduzione. È possibile anche cancellarle se si ritiene che non siano appropriate al tema dell'album; per farlo toccare l'icona [Elimina] a destra. Premere [X] per annullare le modifiche effettuate o [V] per salvarle.

Durata: per determinare la durata del video (massimo 48s).

Modificare video

Aprire un video e premere [Modifica] nella parte inferiore.

Tagliare un video

trascinare le estremità del visualizzatore di immagini per tagliare porzioni di video inutili o per ridurre la durata del video.

Variazione della velocità di riproduzione

Si pu scegliere la velocità a cui si vuole che il video venga riprodotto. Le velocità disponibili sono cinque: 0.25X, 0.5X, 1X, 1.5X y 2X. Con la velocità 0.25X un video viene riprodotto al rallentatore, mentre la velocità di riproduzione TIME-LAPSE è 2X.

Temi, filtri, colonna sonora ed altri effetti

È possibile aggiungere alla composizione filtri e musica o scegliere fra uno dei temi proposti dal sistema per migliorare automaticamente il risultato finale.

Si possono anche aggiungere degli effetti speciali, come [Primo piano](#) o [Impulso](#).

Il Video Editor consente infine di aggiungere titoli e testi al video, come pure filigrane ed altri effetti grafici. Nota:

Se il dispositivo lo include, si pu utilizzare il Video Editor avanzato SOLOOP. Per maggiori informazioni consultare il manuale di SOLOOP.

Supporto tecnico e Servizio assistenza

Assistenza tecnica OPPO

Per ottenere aiuto, contattare lo staff del servizio tecnico OPPO inviando una email a: support.es@oppo.com

Assistenza online

Per informazioni sulla guida utente, sui prezzi dei pezzi di ricambio, sullo stato della garanzia ed altro:

<https://oppo.custhelp.com/>

FAQ

Per le risposte alle domande più comuni, consultare la pagina: https://oppo.custhelp.com/app/popular_faq

Altre informazioni

Per le ultime informazioni ed i servizi disponibili, consultare la pagina web ufficiale di OPPO all'indirizzo:

<https://www.oppo.com/>